




Funkcija

Termostatski upravljalnik s kontaktno sondo ohranja konstantno temperaturo tekočine, v kateri je nameščen občutljiv element, na nastavljeni vrednosti.

V povezavi z ventili deluje na zaklop in ukaže zaprtje ali odprtje, odvisno od temperature tekočine, v primerjavi z nastavljeno vrednostjo.

Običajno ga uporabljamo kot regulacijski element s fiksno točko, na primer za kontrolo temperature v tokokrogih na vbrizgavanje za naprave z grelnimi ploščami ali v tokokrogih za pripravo tople sanitarne vode.

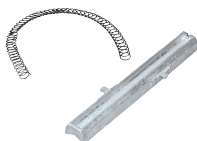

Dodatki

Koda 475001 Podpora za sondo L = 167 mm

Koda 475002 Nastavek za sondo za upravljalnik koda 203502.

Priključek 1/2"; Ø 13 mm; L = 187 mm

Koda 475003 Nastavek za sondo za upravljalnik koda 203702.

Priključek 1/2"; Ø 13 mm; L = 187 mm



Tehnične karakteristike

Razpon nastavitve: - koda 203502 20+50°C

- koda 203702 40+90°C

Max temperatura senzorja: 100°C

Max tlak priključka: 10 bar






Max diferencialni tlak: odvisno od ogrodja ventila

Dolžina kapilarne cevi: 2 m

Povezovanje z ventili



Upravljalnik serije 203 lahko povežemo z naslednjimi ventili:

- serije 220, 221, 224, 225 (neposredna povezava)
- serije 338, 339, 401, 402 in 455 (povezava preko adapterja)

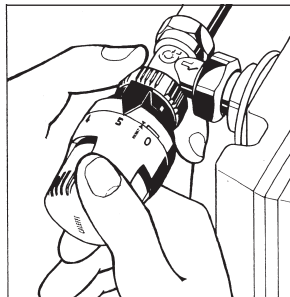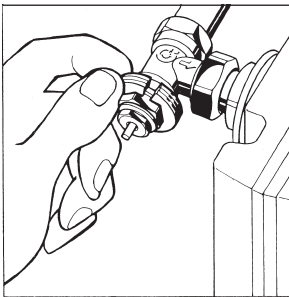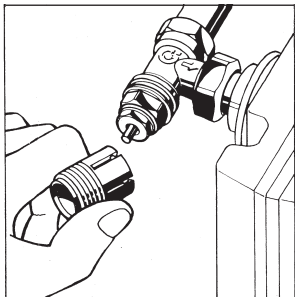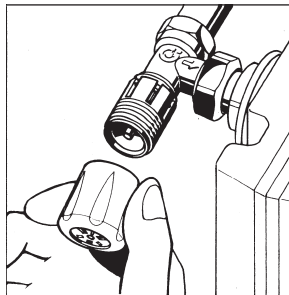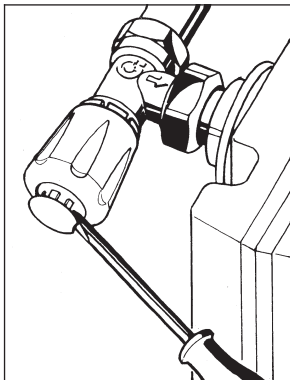


Opomba:


Za montažo termostatskega upravljalnika na ventilih 1" je treba odstraniti adapter (1) in upravljalnik priviti neposredno na telo ventila.

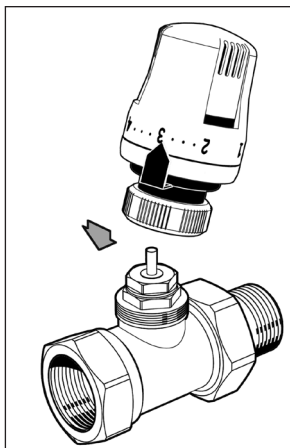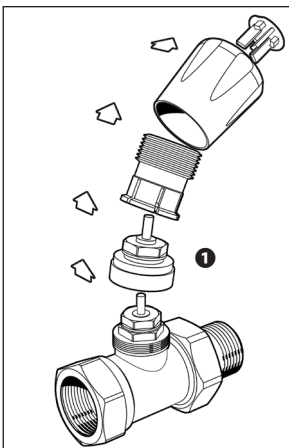


Omejitev temperature

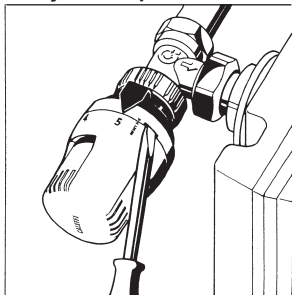

1. Zavrtite gumb v položaj za popolno odprtje. S pomočjo izvijača odklopite obroč in ga potisnite proti telesu ventila, dokler se ne zaskoči.

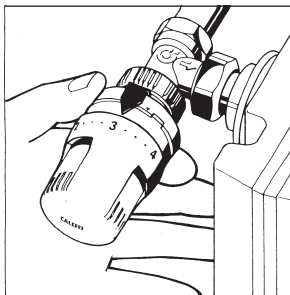


2. Zavrtite gumb do novega položaja želenega maksimalnega odprtja. Zavrtite obroč v obratni smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.

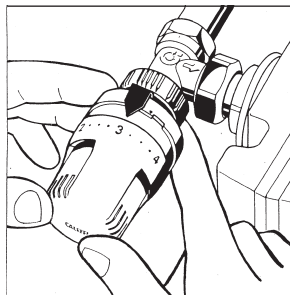


3. Ponovno priklopite obroč. Sedaj ima ventil omejen razpon temperature od minimalne do nastavljene vrednosti.


Fiksiranje temperature

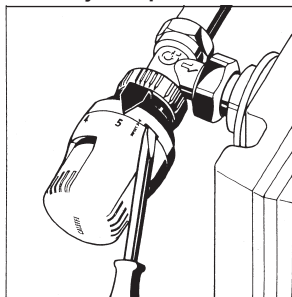

1. Zavrtite gumb v položaj za popolno odprtje. S pomočjo izvijača odklopite obroč in ga potisnite proti telesu ventila, dokler se ne zaskoči.

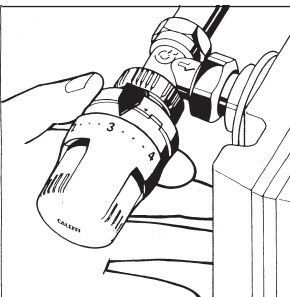


2. Ventil postavite na želeno temperaturo in zavrtite obroč v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.

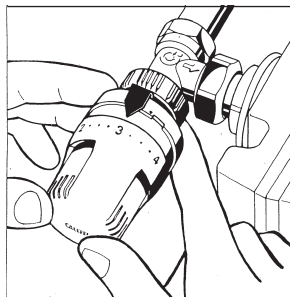


3. Ponovno priklopite obroč. Ventil je sedaj fiksiran na nastavljeni temperaturi.


Resetiranje omejitve in fiksiranja temperature

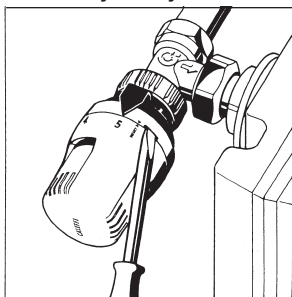

1. S pomočjo izvijača odklopite obroč in ga potisnite proti telesu ventila, dokler se ne zaskoči.

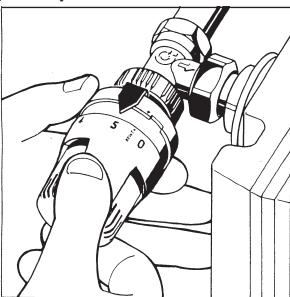

2. Zavrtite gumb v položaj za popolno odprtje in obroč v obratni smeri urinih kazalcev, dokler se ne zaskoči. Puščice za RESET bodo sovpadale.

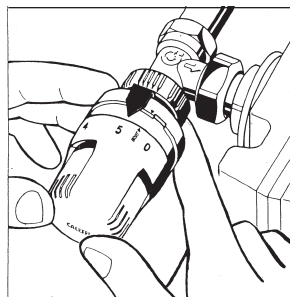

3. Ponovno priklopite obroč. Ventil sedaj ne bo več niti omejen niti fiksiran.

Primer uporabe

