

Vitone di ricambio per valvole e collettori

© Copyright 2010 Caleffi

codice F36073


Istruzioni per la sostituzione del vitone di ricambio



Per la sostituzione del vitone (1) è sufficiente rimuovere con cautela quello danneggiato tramite una chiave esagonale da 14 mm ed avvitare il nuovo con una coppia di serraggio di 1,5 N·m.

AVVERTENZA!

Se l'operazione viene eseguita ad impianto carico si consiglia di verificare che la pressione sia inferiore a 2 bar.

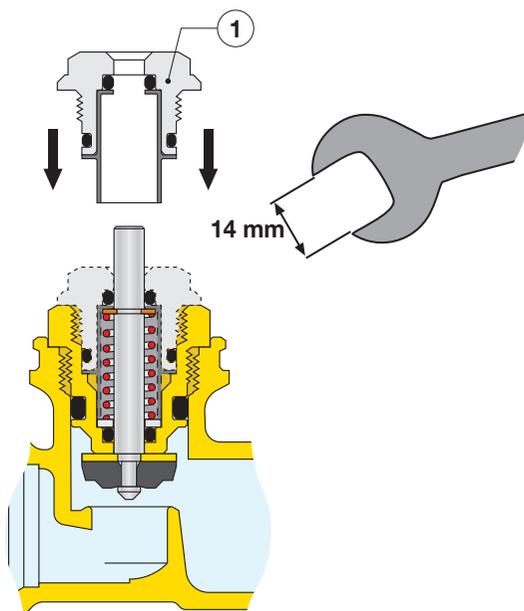

Il vitone di ricambio può essere utilizzato per le serie di valvole e collettori indicate in tabella.

Tipo	Serie	Misura
Termostattabile squadra	338 - 401	3/8"
		1/2"
		3/4"
		1"
Termostattabile diritta	339 - 402	3/8"
		1/2"
		3/4"
		1"
Termostattabile High-Style	400	1/2"
Mono/Bitubo	455	1/2"
		3/4"
		1"
Termostatica squadra	220 - 222	3/8"
		1/2"
		3/4"
Termostatica diritta	221 - 223	3/8"
		1/2"
		3/4"
Valvola reversa	224 - 227	3/8"
		1/2"
Termostatica doppia squadra	225	3/8"
		1/2"
Collettore impianti a pannelli radianti e radiatori	662 (rit.)	1"
	663 (rit.)	1 1/4"
	666S1	1 1/4"
	668S1 (rit.)	1 1/4"
Valvola di zona (diritta/by-pass)	670 - 671	1"
	676	1/2" ÷ 1"
	677	1/2" ÷ 1"
	678	1/2" ÷ 1"
Gruppo di controllo temperatura e disinfezione termica	6005	3/4"