

Časovnik s ključem LEGIOFLOW®

SL

© Copyright 2021 Caleffi



Funkcija

Časovnik s ključem s kodo 600200 ima za večnamenske sisteme serije 6005 LEGIOFLOW funkcijo aktiviranja nadzorovane funkcije termične dezinfekcije s strani usposobljenega osebja za čas, ki ga lahko nastavite med 15 sekundami in 15 minutami.

Prisotnost ključa omogoča varen nadzor samo s strani nadzornega osebja. Nastavitev časa (največ 15 minut) določi tehnik, odgovoren za termično dezinfekcijo.

Delovanje je označeno z vklopom dveh diod LED na sprednji strani naprave serije 6002:

ORANŽNA LED sveti: napajanje 230 V AC

ZELENA LED sveti: poteka dezinfekcija.


Tehnične specifikacije

Napajanje :	230 V (∼) ± 10 % 50/60 Hz max 2 A
Temperaturno območje okolice :	5–40 °C
Vrsta vgradnje :	4-modulna podometna škatla
Čas delovanja vklopa/izklopa :	15 sekund - 15 minut
Obdelava plošče :	4-modulne plošče v temnih barvah
Napajanje elektrotermične glave serije 6005 :	230 V (∼) - 50/60 Hz - 13 mA
Poraba energije :	3 W

Priključki, ki jih je treba izvesti


Elektrotermično glavo (serija 6561 - 230 V AC), nameščeno na enoti 6005, povežite s priključno sponko na izhodu časovnika serije 6002, kot je prikazano spodaj:

LEGIOFLOW® serije 6005: shema napeljave

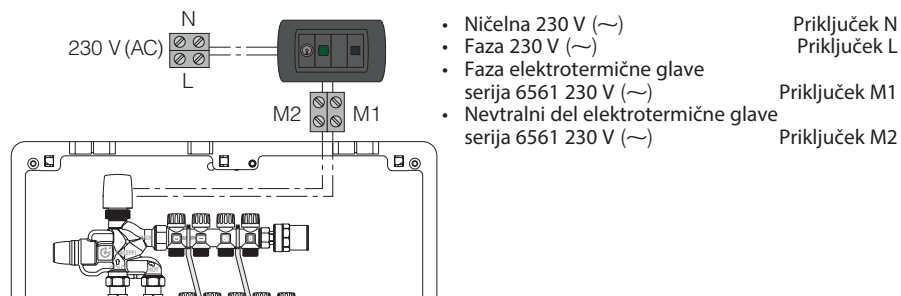


Funkcionalnost Postopek regulacije

1. Izklopite napajanje.
2. Odstranite pokrov.

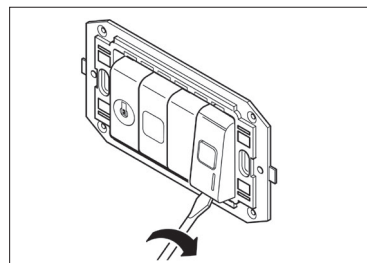

Napajalna napetost :
230 V (∼) - 50/60 Hz
Izhodni kontakt :
1 NA 16 A (AC1) / 4A (AC15) 250 V (AC)

3. Nastavite izbirnik.

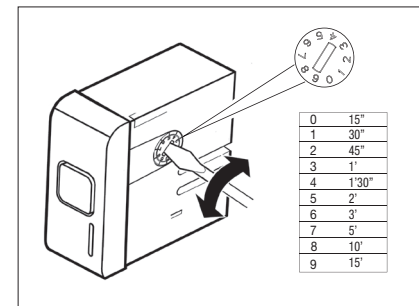

4. Ponovno namestite pokrov.
5. Ponovno vklopite napajanje.

POZOR

Ko se aktivira cikel termičnega razkuževanja, ima voda, ki se pošilja v pipe, visoko temperaturo in **lahko povzroči hude opekline**. Med ciklom uporabnik **NE MORE UPORABLJATI VROČE VODE**.

Zato je priporočljivo vzporedno s serijsko glavo 6561 na sponke M1 in M2 priključiti zvočno in optično napravo (indikator LED), ki uporabnika obvešča, da deluje toplotno razkuževanje. S časovnikom LEGIOFLOW® sme upravljati le usposobljen tehnik. **Ključni naprave morajo biti shranjeni na varnem mestu**, da se prepreči naključno vklop cikla termičnega razkuževanja. Čas iz točke 3 velja samo za selektorja. Za popolno odprtje ali zaprtje sistema je potrebnih dodatnih 180 sekund obratovalnega časa. Ko zaženete časovnik, se cikel zaključí, tudi če gumb obrnete nazaj v položaj OFF.

VARNOST



- Časovnik serije 6002, ki se upravlja s tipko, mora namestiti usposobljen tehnik v skladu z veljavnimi predpisi.
- Če časovnik s tipko ni pravilno nameščen, zagnan in vzdrževan v skladu z navodili v tem priročniku, ne deluje pravilno in lahko predstavlja nevarnost za uporabnika.
- Prepričajte se, da so vse električne povezave in ožičenje v skladu z varnostnimi standardi.
- Temperatura vode nad 50 °C lahko povzroči hude opekline. Med namestitvijo, zagonom in vzdrževanjem časovnika s ključem in kompletom termostatskega mešalnega ventila LEGIOFLOW®, sprejmite vse potrebne ukrepe, da takšne temperature ne bodo ogrožale uporabnikov.

Ta priročnik pustite pri uporabniku