

Ricambio radiocomando per serie AIR115

© Copyright 2025 Caleffi

Cod. AIRF0115

Descrizione

L'unità di comando, è costituita da dieci pulsanti che racchiudono tutte le funzioni del prodotto al loro interno. Il LED centrale, tra il tasto ON/OFF ed il tasto INFO, permette di visualizzare alla pressione di un tasto funzione, l'invio del comando all'unità ventilante. Al di sopra di alcuni pulsanti, sono presenti dei LED di segnalazione che attraverso la richiesta di informazione verso l'unità ventilante, indicheranno lo stato di funzionamento.


Procedura di associazione radiocomando/recuperatore



ATTENZIONE! Prima di aver associato tra loro radiocomando e recuperatore non avvicinare il radiocomando di ricambio con le batterie inserite ad altre unità alimentate diverse da quella di destinazione d'uso del ricambio stesso.

1. Inserire le batterie nel radiocomando. Il LED centrale inizia a lampeggiare lentamente.
2. Alimentare elettricamente l'unità. Una volta alimentata, l'unità entrerà in modalità stand-by.
3. Per effettuare il collegamento avvicinarsi con il radiocomando all'unità fino a toccare la cover anteriore. Se l'associazione è avvenuta con successo, il recuperatore risponderà con una breve rotazione del ventilatore per 5 secondi e il LED centrale del radiocomando smetterà di lampeggiare. Se l'associazione all'unità non fosse andata a buon fine, il radiocomando mostrerà una combinazione di LED come indicato nella figura a fianco, a questo punto ripetere la procedura di associazione dal punto 1.


Segnalazione associazione radiocomando/recuperatore non riuscita

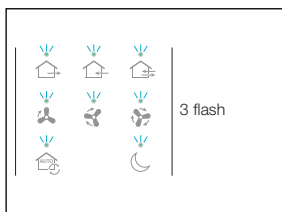


Procedura di disassociazione radiocomando/recuperatore

Nel caso in cui il radiocomando sia stato associato al recuperatore errato, procedere alla sua disassociazione come riportato di seguito:

1. Tenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 10 secondi;
2. il LED centrale lampeggerà con 5 flash lenti e poi con 3 flash veloci;
3. rilasciare il tasto ON/OFF;
4. il radiocomando mostrerà una combinazione di LED lampeggianti come indicato in figura a fianco;
5. tenere premuto il tasto "SLEEP" (icon of a moon) corrispondente alla velocità notturna per almeno 10 secondi;
6. il LED centrale lampeggerà con 5 flash lenti e poi con 3 flash veloci;
7. rilasciare il tasto "SLEEP";
8. il radiocomando entrerà in modalità "ricerca" recuperatore. Procedere come riportato dal punto 2. del capitolo **Procedura di associazione radiocomando/recuperatore.**

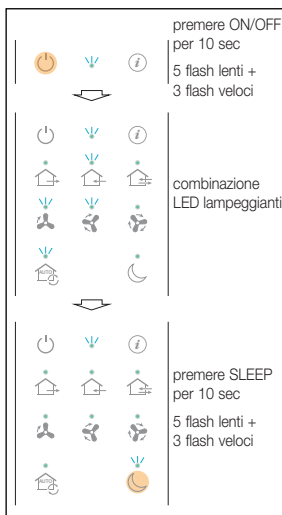

Inserimento/Sostituzione batterie

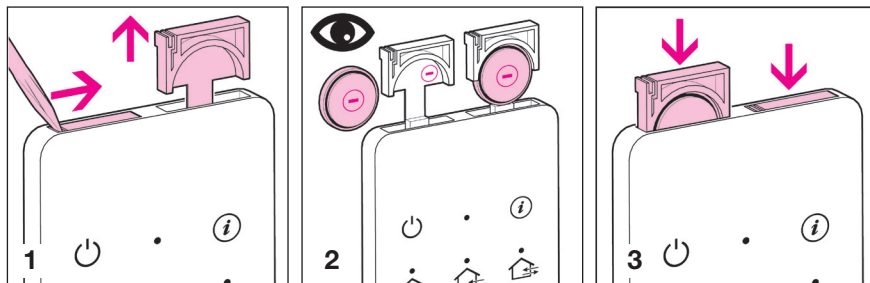

Funzione dei tasti



	On/off
	Info, Riattivazione radiocomando
	Estrazione
	Immissione
	Ciclo
	Velocità minima
	Velocità media
	Velocità massima
	Velocità automatica con sensori di temperatura, umidità, luce
	Velocità notturna (SLEEP)


Funzione deumidificazione

Un sensore di umidità consente ad ogni singola unità di ventilazione di rilevare l'umidità ambientale, ed in caso di necessità, di attivare autonomamente dei cicli d'estrazione dell'aria ad alta velocità per ridurla e migliorare quindi il comfort nella stanza. A seconda delle condizioni di umidità ambientale rilevate dal sensore, la procedura può avere una durata compresa tra 2-12 minuti (durante i quali la comunicazione con il radiocomando è inibita) e può ripetersi con cadenza oraria. Il ciclo di deumidificazione è sospeso durante la modalità notturna.

Sensore di luminosità

Un sensore di luminosità consente ad ogni singola unità di ventilazione di adottare autonomamente la velocità notturna (extra low). Se necessario il sensore di luminosità può essere escluso; in tal caso la velocità notturna potrà essere attivata solo manualmente tramite l'apposito tasto del radiocomando.

Segnalazione batterie scariche

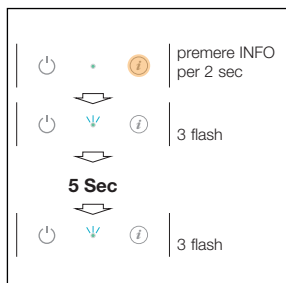

Per maggiori ragguagli/informazioni riguardo le varie funzioni impostabili fare riferimento al foglio istruzioni (UW002532) fornito a corredo dell'unità ventilante. In caso di installazioni multiple si consiglia di annotare sul retro del radiocomando a quale unità di ventilazione (es. soggiorno) è associato.

LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO DELL'UTENTE

Costruttore: FANTINI COSMI S.p.A.
Via dell'Osio, 6
Calepio di Settala, 20049, MI, Italy
Tel. +39 02 956821
info@fantinicosmi.it
PIVA: 12294350157

PACKAGING

