

Wymiana elementów wewnętrznych w zaworach serii 116/116A (35–60 °C / 95–140 °F)

PL

© Copyright 2020 Caleffi


Kod F0001516



1 - Odkręcić śrubę zabezpieczającą pokrętko



2 - Usunąć pokrętko (UWAGA: pokrętko należy pozostawić do ponownego montażu)

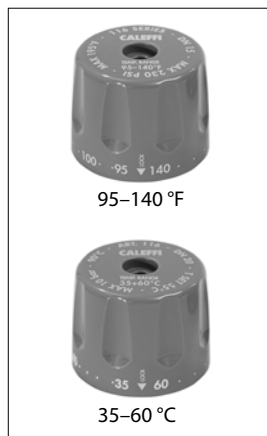

UWAGA - Typy pokręteł



3 - Usunąć plastikowy pierścień przy pomocy śrubokręta (UWAGA: plastikowy pierścień jest przyklejony do korpusu)



4 - Wykręcić wkładkę



5 - Usunąć wkładkę



6 - Usunąć czujnik termostatyczny



7 - Usunąć element zamykający



8 - Usunąć sprężynę



9 - Usunąć uszczelkę O-ring (UWAGA: Usunąć w przypadku stwierdzenia uszkodzenia)



UWAGA - komplet wszystkich elementów




10 - Posmarować nową uszczelkę O-ring



11 - Zamontować uszczelkę O-ring



12 - Nasmarować element zamykający

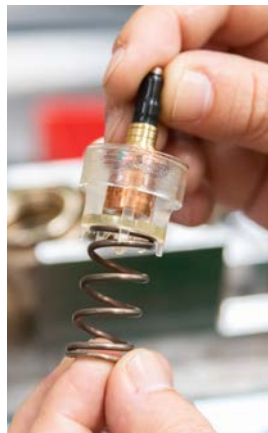

13 - Zmontować czujnik, element zamykający i sprężynę



14 - Zamontować elementy w korpusie



15 - Zamontować wkładkę



16 - Dokręć śrubę. Siła dokręcania powinna wynosić 15–20 N·m



17 - Ustawić zawór w pozycji maksymalnej temperatury



18 - Nałożyć w czterech miejscach kroplę kleju



19 - Ponownie zamontować pierścienia w pozycji wskazanej na zdjęciu powyżej



20 - Zamontować ponownie pokrętko. Wskaźnik LOCK musi znajdować się po lewej stronie wskaźnika.



21 - Ustawić nastawę fabryczną



22 - Dokręcić pokrętko. Ustawić wymaganą nastawę