
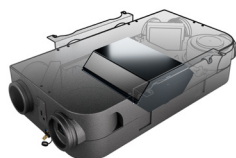


## Ricambio recuperatore di calore


© Copyright 2026 Caleffi

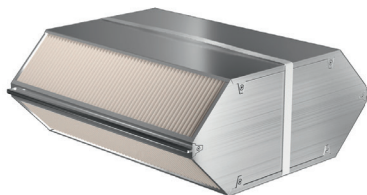

**Gamma prodotti**

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| AIRF0022 | Recuperatore di calore entalpico per unità VMC AIR113100 150/250 |
| AIRF0023 | Recuperatore di calore sensibile per unità VMC AIR113000 150/250 |
| AIRF0032 | Recuperatore di calore entalpico per unità VMC AIR113100 320/400 |
| AIRF0033 | Recuperatore di calore sensibile per unità VMC AIR113000 320/400 |

### Dimensioni

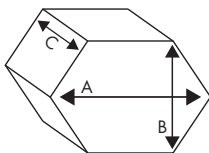

| Cod.                 | A   | B   | C   |
|----------------------|-----|-----|-----|
| AIRF0022<br>AIRF0023 | 397 | 172 | 420 |
| AIRF0032<br>AIRF0033 | 486 | 230 | 600 |

### Attenzione



L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato. Gli impianti idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle apparecchiature devono rispondere alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e antincendio in vigore nel Paese di utilizzo.











Utilizzare opportuni dispositivi di protezione individuale.











Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'unità di ventilazione meccanica controllata, assicurarsi di aver tolto l'alimentazione elettrica.



Indicazioni di  
posizionamento  
con unità  
AIR113.00 150/250

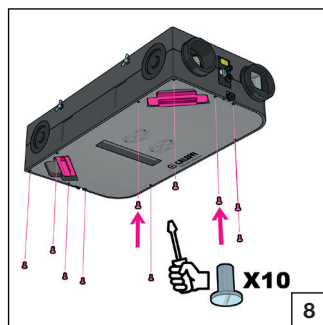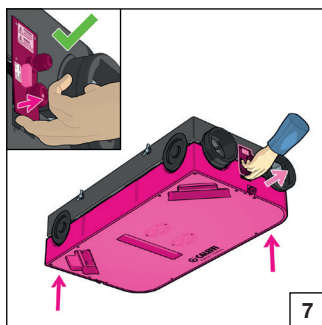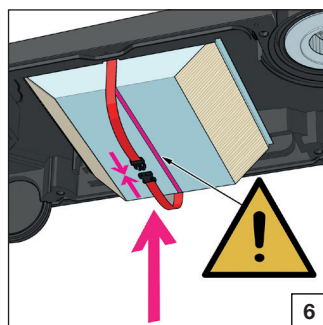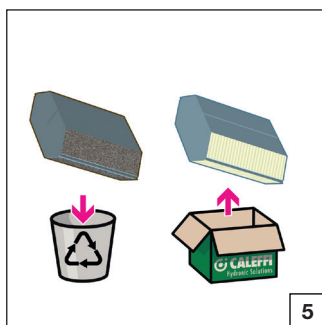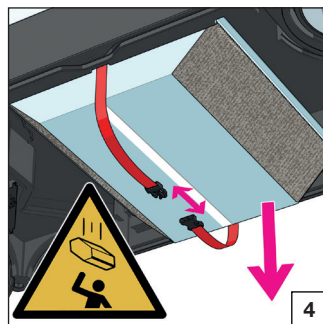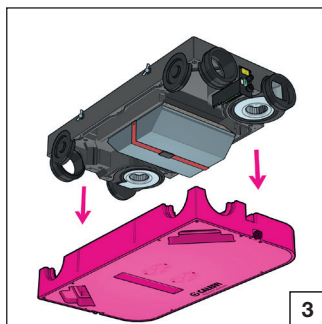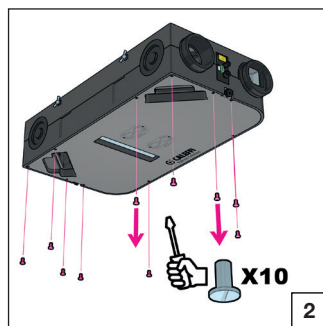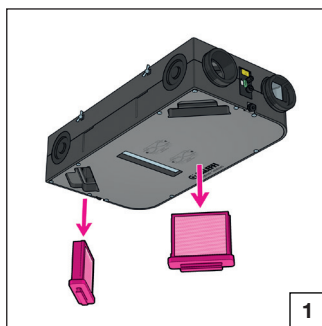

Indicazioni di  
posizionamento  
con unità  
AIR113.00 320/400

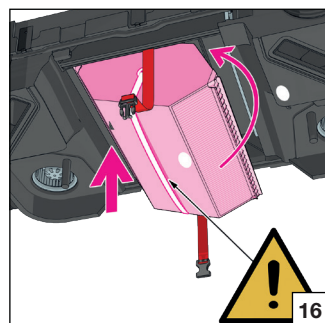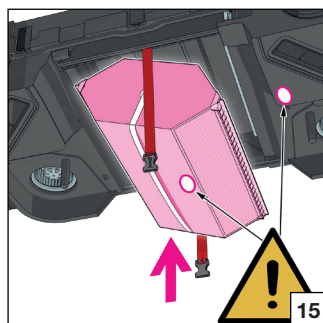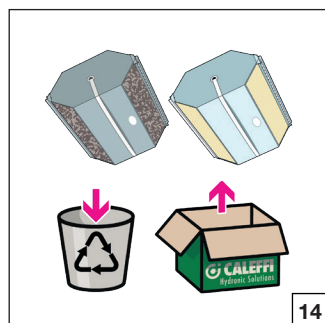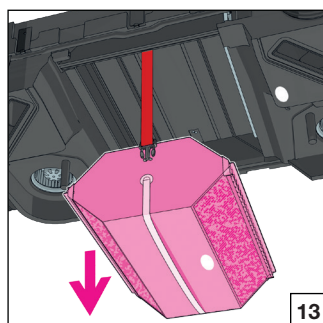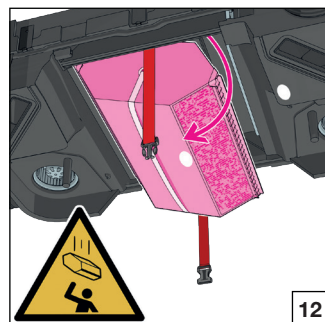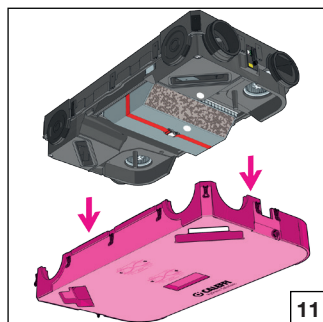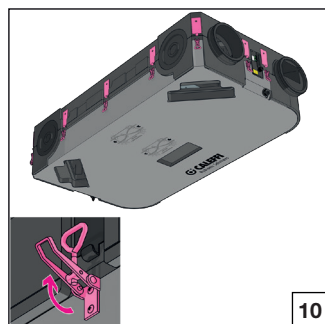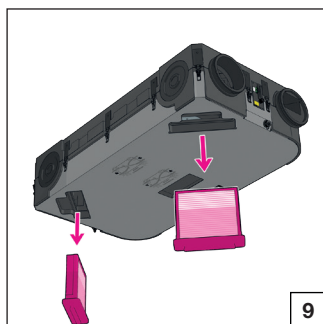

Indicazioni di  
posizionamento  
con unità  
AIR113.00 320/400

