www.caleffi.com

Wymiana elementów wewnętrznych w zaworach serii116/116A (35–60 °C / 95–140 °F)

PL

© Copyright 2020 Caleffi

Kod F0001516

1 - Odkręcić śrubę zabezpieczającą pokrętło

2 - Usunąć pokrętło (UWAGA: pokretło należy pozostawić do ponownego montażu)

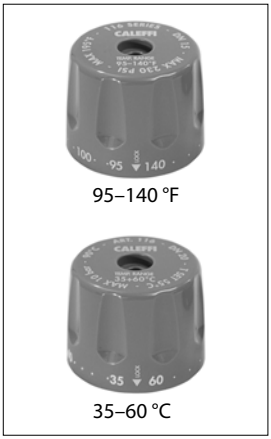

UWAGA - Typy pokręteł

3 - Usunąć plastikowy pierścień przy pomocy śrubokręta (UWAGA: plastikowy pierścień jest przyklejony do korpusu)

4 - Wykręcić wkładkę

5 - Usunąć wkładkę

6 - Usunąć czujnik termostatyczny

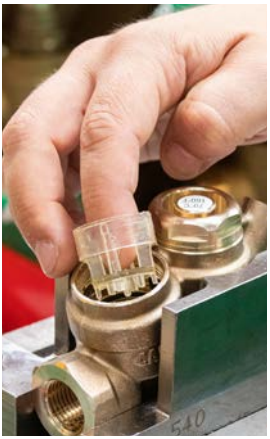

7 - Usunąć element zamykający

8 - Usunąć sprężynę

9 - Usunąć uszczelką O-ring (UWAGA: Usunąć w przypadku stwierdzenia uszkodzenia)

UWAGA - komplet wszystkich elementów

10 - Posmarować nową uszczelkę O-ring

11 - Zamontować uszczelkę O-ring

12 - Nasmarować element zamykający

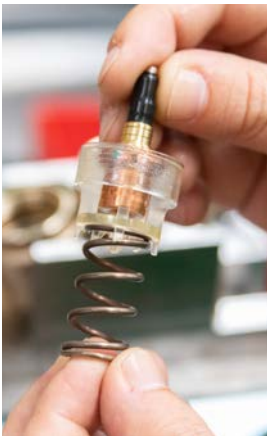

13 - Zmontować czujnik, element zamykający i sprężynę

14 - Zamontować elementy w korpusie

15 - Zamontować wkładkę

16 - Dokręć śrubę. Siła dokręcania powinna wynosić 15–20 N•m

17 - Ustawić zawór w pozycji maksymalnej temperatury

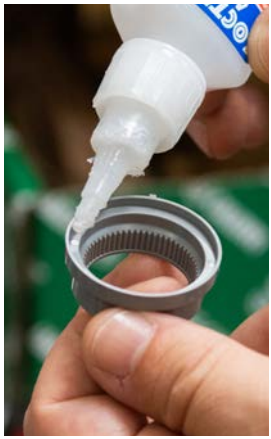

18 - Nałożyć w czterech miejscach kroplę kleju

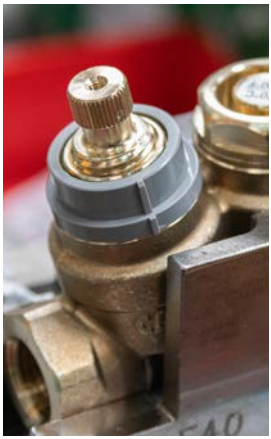

19 - Ponownie zamontować pierścień w pozycji wskazanej na zdjęciu powyżej

20 - Zamontować ponownie pokrętło. Wskaźnik LOCK musi znajdować się po lewej stronie wskaźnika.

21 - Ustawić nastawę fabryczną

22 - Dokręcić pokrętło. Ustawić wymaganą nastawę