

Mode d'emploi coques d'isolation pour série 638

© Copyright 2022 Caleffi

Série CBN638

Gamme de produits



CBN638052 pour **638052/054**
CBN638062 pour **638062/064**
CBN638072 pour **638072/074**
CBN638082 pour **638082/084/092/094**




CBN638053 pour **638053/055**
CBN638063 pour **638063/065**
CBN638073 pour **638073/075**
CBN638083 pour **638083/085/093/095**
CBN638153 pour **638153/155**
CBN638163 pour **638163/165**
CBN638173 pour **638173/175**
CBN638183 pour **638183/185/193/195**

Caractéristiques techniques


Matériau :	PE-X expansé à cellules fermées
Épaisseur :	15 mm
Densité :	30 kg/m ³
- partie interne :	80 kg/m ³
- partie externe :	0,038 W/(m·K)
Conductivité thermique (DIN 52612) :	- à 0 °C : 0,045 W/(m·K)
- à 40 °C :	>1300
Coefficient de résistance à la vapeur (DIN 52615) :	0-110 °C
Plage de température :	classe B2
Réaction au feu (DIN 4102) :	

Installation

S'assurer d'effectuer l'opération moteur non alimenté.

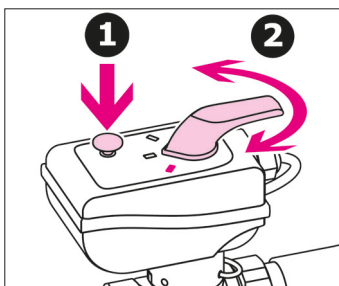

Placer la sphère comme le montre la figure en s'aidant de la poignée.

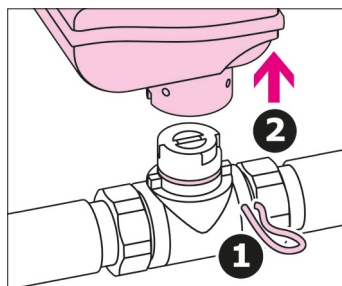

Dégager le circlip (1) et enlever le servomoteur (2).







Procéder selon les explications ci-après en fonction de l'angle de rotation de la sphère et de la dimension de la vanne :

Versions à deux voies et trois voies avec orifice en « T », (angle de rotation de 90°) : s'assurer que l'axe de commande de la vanne se trouve sur la position indiquée sur la figure.

Monter l'entretoise anticondensation comprise dans l'emballage en s'assurant que la came se trouve sur la même position que l'axe. Insérer le circlip compris dans l'emballage.

Après avoir ôté les caches adhésifs, monter la coque d'isolation sur la vanne. Monter le servomoteur sur l'entretoise anticondensation et le bloquer à l'aide du circlip préalablement extrait.

Remarque : la version à deux voies de la coque d'isolation, pour les dimensions 1 1/2"-2", comprend un bouchon de fermeture inférieur (CBN 638082).

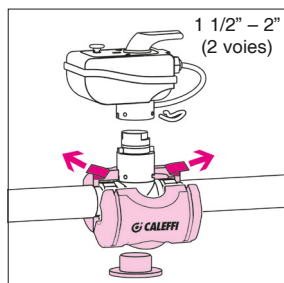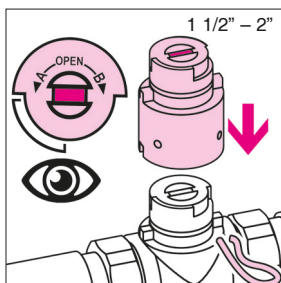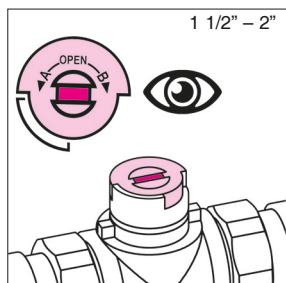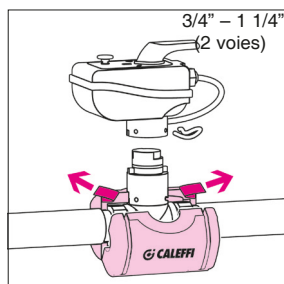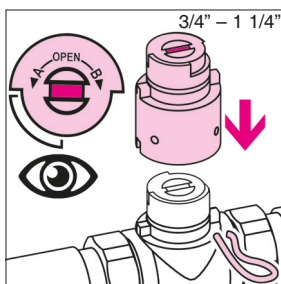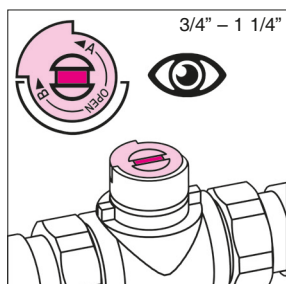

Versions à trois voies avec orifice en « L » (angle de rotation de 180°) : s'assurer que l'axe de commande se trouve sur la position indiquée sur la figure.

Monter l'entretoise anticondensation comprise dans l'emballage en s'assurant que la came se trouve sur la même position que l'axe. Insérer le circlip compris dans l'emballage.

Après avoir ôté les caches adhésifs, monter la coque d'isolation sur la vanne. Monter le servomoteur sur l'entretoise anticondensation et le bloquer à l'aide du circlip préalablement extrait.

