

Funzione acqua sanitaria - Montaggio

© Copyright 2013 Caleffi

cod. 700009
cod. 700050
cod. 700051
cod. 700052
cod. 700053


Cod. 700009 - dima funzione acqua sanitaria

Cod. 700050 - funzione acqua sanitaria calda a lettura locale

Cod. 700051 - funzione acqua sanitaria calda con uscita impulsiva k=10 l/imp.

Cod. 700052 - funzione acqua sanitaria fredda a lettura locale

Cod. 700053 - funzione acqua sanitaria fredda con uscita impulsiva k=10 l/imp.

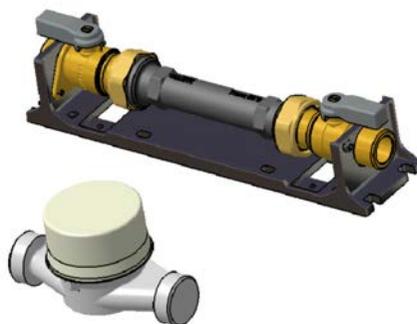

Contenuto confezione

La rampa idrica montata comprende i seguenti componenti:

No. 1 - Staffa in tecnopolimero

No. 1 - Valvola con ritegno incorporato - Ø 3/4 M

No. 1 - Valvola a sfera - Ø 3/4 M

No. 1 - Tronchetto dima in materiale plastico (Tmax 55°C)


No. 1 - Contatore volumetrico acqua sanitaria (solo per cod. 700050/700051/700052/700053)

No. 2 - Anelli di tenuta

No. 2 - Viti autofilettanti per blocco staffa su fondo cassetta

No. 1 - Set etichette adesive

No. 1 - Foglio istruzioni di montaggio

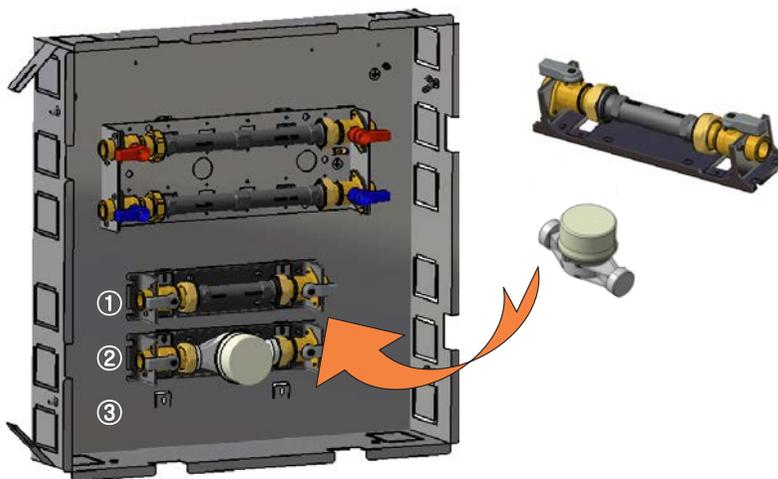

Operazioni di montaggio

1° FASE:

Posizionare la staffa in tecnopolimero completa di valvole e dima inserendo le due feritoie quadrate della medesima staffa, nelle alette presenti sul fondo cassetta.

Verificare la direzione di flusso avendo cura di posizionare la valvola con non ritorno in modo che la freccia indicata sul corpo sia coincidente con il senso di flusso sanitario dell'impianto.

Fissare meccanicamente utilizzando le viti autofilettanti fornite a corredo.

POSIZIONARE acqua calda sanitaria nel punto ①

Se presente POSIZIONARE acqua TECNICA o DUALE nel punto ②

POSIZIONARE acqua fredda sanitaria nel punto ③

Collegare idraulicamente i tubi sanitari in ingresso ed uscita rispettando TASSATIVAMENTE le direzioni di flusso.

Applicare sulle leve di comando le opportune etichette che definiscono la tipologia di acqua sanitaria che circola

- ACQUA CALDA SANITARIA = ACS ①
- ACQUA FREDDA SANITARIA = AFS ③
- ACQUA TECNICA O DUALE = AD ②

2° FASE

ESEGUIRE IL FLUSSAGGIO / LAVAGGIO DELL'IMPIANTO SANITARIO (Tmax 55°C)

3° FASE

- 1) Chiudere le valvole a sfera.
- 2) Svitare le calotte.
- 3) Rimuovere il tronchetto dima in plastica e smaltirlo a norma di legge.
- 4) Verificare la presenza e l'integrità degli anelli di tenuta e inserire contatore volumetrico rispettando la direzione di flusso riportata sul medesimo contatore.
- 5) Serrare le calotte in modo da garantire la tenuta idraulica.
- 6) Collegare, se il contatore volumetrico è impulsivo (cod. 700051/ 700053), il cavo segnale negli appositi morsetti del pannello elettronico CONTECA® (vedi depliant 01210).