


Placche di copertura estetica per gruppo con intercettazioni generali (versione ispezionabile cod. 359190)	IT
Cover plates for unit with general shut-off valves (inspectable version, code 359190)	EN
Plaques de couverture esthétique pour groupe avec vannes d'arrêt générales (version pouvant être inspectée code 359190)	FR
Abdeckplatten für Aggregat mit allgemeinen Sperren (inspizierbare Version Art.Nr. 359190)	DE
Placas embellecedoras de cobertura para grupo con cortes generales (versión inspeccionable cód. 359190)	ES
Placas de cobertura estética para grupo com interceções gerais (versão inspecionável cód. 359190)	PT
Esthetische bekledingsplaten voor eenheid met algemene afsluitkleppen (controleerbare versie code 359190)	NL
Декоративные накладки для группы с общими отсечными вентилями (исполнение с возможностью визуального контроля - код 359190)	RU

© Copyright 2021 Caleffi

Cod. 359892 / 359893

Product range

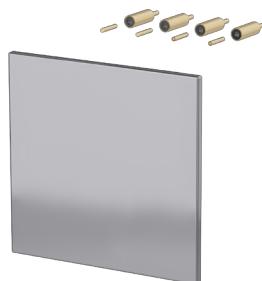


359892 Made of polished stainless steel




359893 Made of brushed stainless steel


Installazione
Installation
Installation
Installation
Instalação
Installatie
Установка

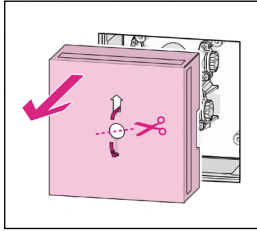


- 1 - Rimuovere il coperchio di protezione.
- 1 - Remove the protection cover.
- 1 - Démonter le couvercle de protection
- 1 - Den Schutzdeckel entfernen.
- 1 - Quite la tapa de protección.
- 1 - Remover a tampa de proteção.
- 1 - Verwijder de beschermkap.
- 1 - Снимите защитную крышку.

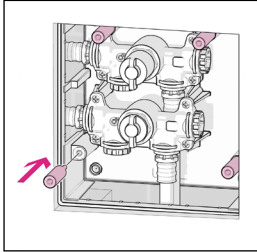

- 2 - Avvitare manualmente le guide cilindriche sui fori della cassetta
- 2 - Fit the cylindrical guides to the holes in the box manually
- 2 - Visser à la main les guides cylindriques sur les orifices du coffret
- 2 - Die zylinderförmigen Führungen in die Bohrungen des Verteilerschranks schrauben
- 2 - Enrosque manualmente las guías cilíndricas en los orificios de la caja
- 2 - Apertar manualmente as guias cilíndricas nos furos da caixa
- 2 - Schroef de cilindrische geleiders in de gaten van de kast
- 2 - Вручную закрутите цилиндрические направляющие в отверстия коробки

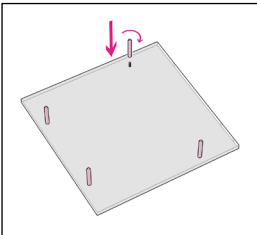

- 3 - Avvitare i perni sul retro del portello
- 3 - Fit the pins to the rear of the inspection door
- 3 - Visser les axes sur l'arrière du volet
- 3 - Die Zapfen auf der Hinterseite der Platte festschrauben
- 3 - Enrosque los pernos en la parte posterior de la puerta
- 3 - Apertar as cavilhas na parte posterior da porta
- 3 - Schroef de pennen op de achterkant van het luik
- 3 - Закрутите крепежные штырки с задней стороны накладки

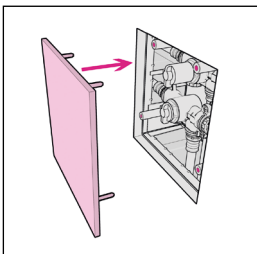

- 4 - Fissare la placca di copertura estetica sulle guide cilindriche.
- 4 - Fasten the cover plate to the cylindrical guides.
- 4 - Fixer la plaque de couverture esthétique sur les guides cylindriques.
- 4 - Die Abdeckplatte an den zylinderförmigen Führungen befestigen.
- 4 - Fije la placa embellecedora de cobertura a las guías cilíndricas.
- 4 - Fixar a placa de cobertura estética às guias cilíndricas.
- 4 - Bevestig de esthetische bekledingsplaat op de cilindrische geleiders.
- 4 - Установите декоративную накладку на цилиндрические направляющие.