


COLLEGAMENTO IN RETE ETHERNET CONTECA TOUCH

COD. 755010

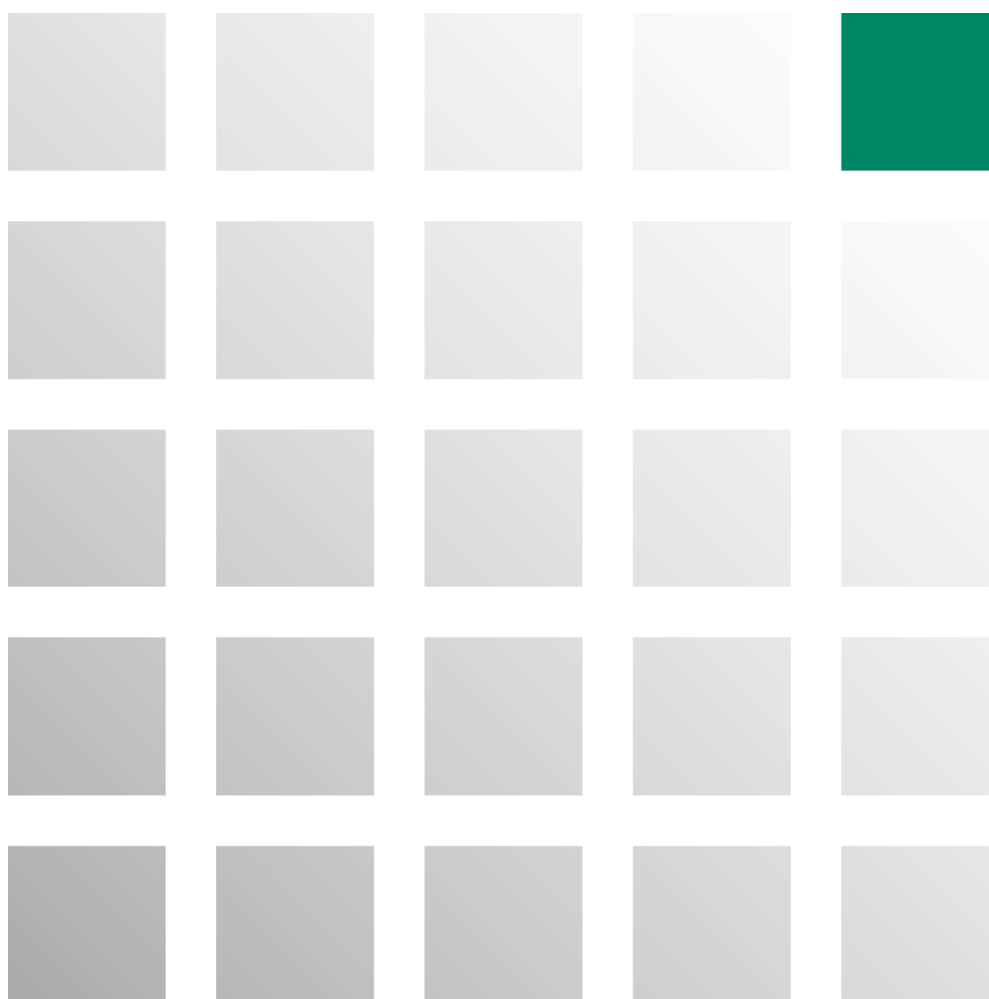

IMPORTANTE!

Prima di collegare il controllore 755010 alla rete, effettuare la messa in funzione standard del sistema (unicamente di competenza personale tecnico Caleffi)


Collegamento ad una rete ethernet

Operazioni da effettuare su Controllore 755010


- Collegare il controllore caleffi cod. 755010 tramite cavo RJ45 (non di fornitura Caleffi) alla rete ethernet, il controllore effettuerà la ricerca automatica della rete;

Operazioni da effettuare su PC Gestore/Amministratore

- Nella finestra "Computer" selezionare "Connetti unità di rete":

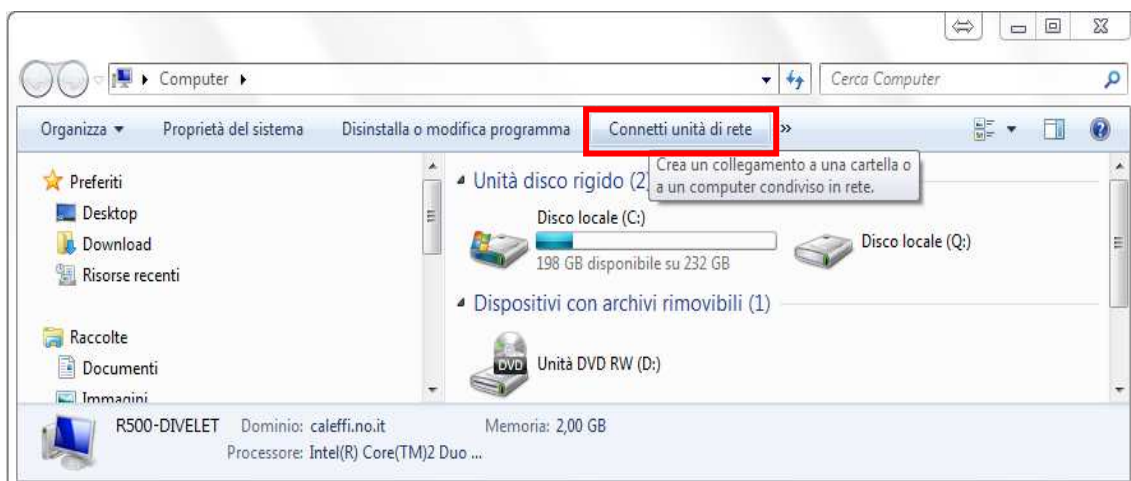


- Assegnare una lettera all'unità di rete e selezionare "Sfoglia":

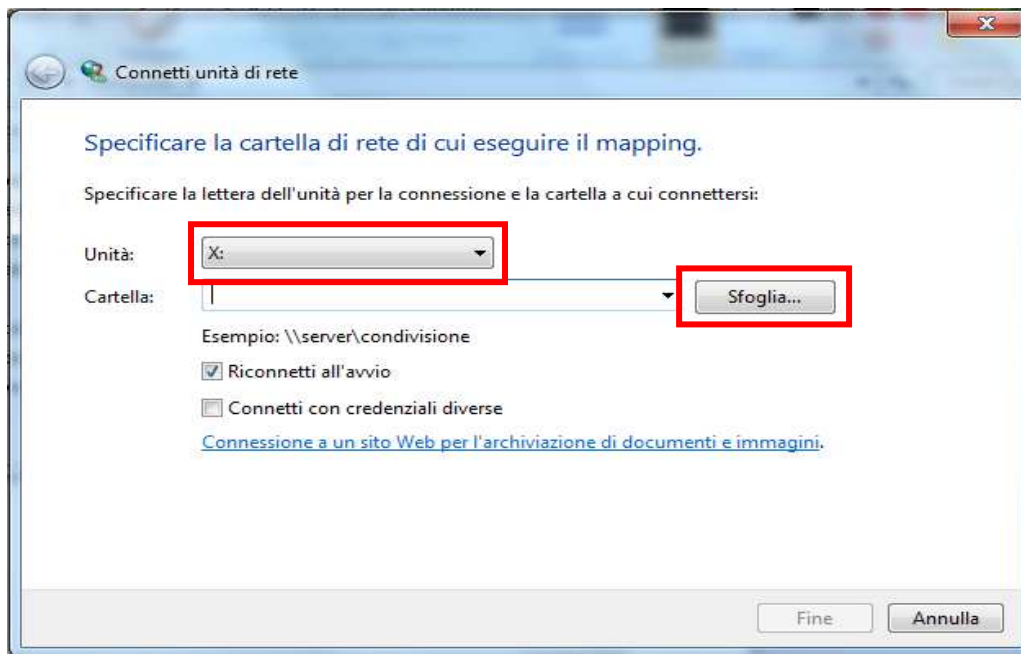

Comparirà un elenco di cartelle di rete condivise:

- Selezionare **OEM-WW6GG5JBPH3**:

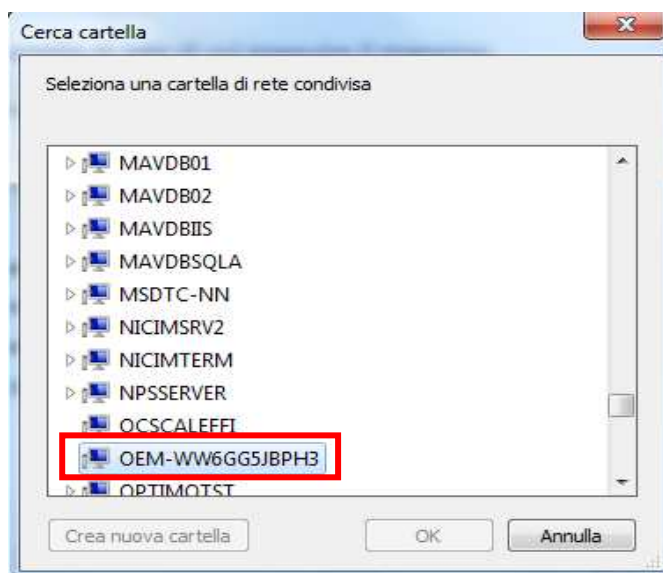


- Inserire nome utente e password di rete richiesti:




NOME UTENTE: OEM-WW6GG5JBPH3\ADMINISTRATOR
PASSWORD: 03228491

Compariranno le cartelle da condividere in rete:

- Selezionare la cartella "Conteca" e premere "OK":

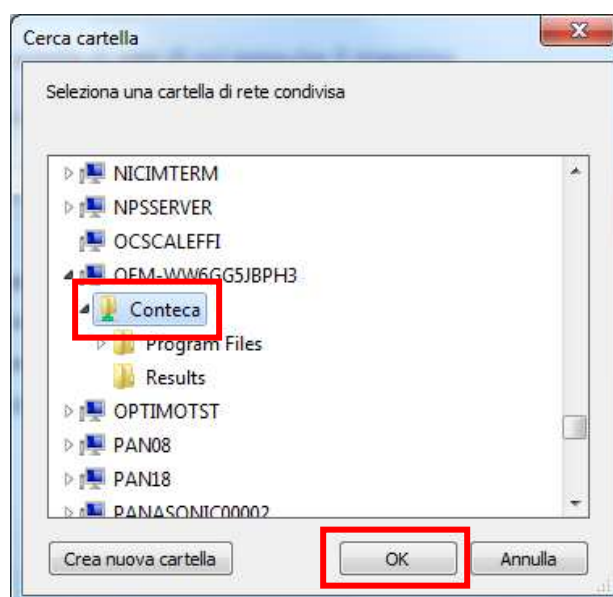

A questo punto nella videata di “Risorse del Computer”, verrà visualizzato il nuovo percorso di rete (contraddistinto dalla lettera scelta in precedenza):

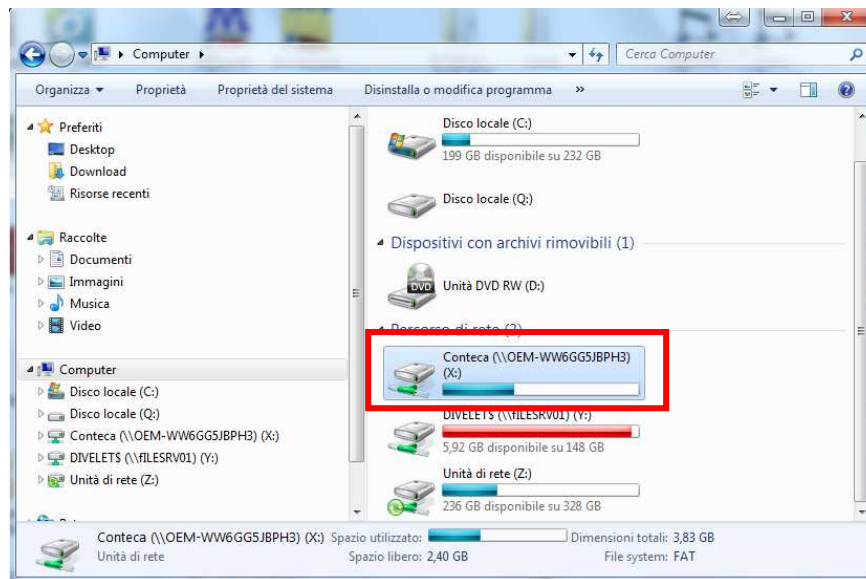

L'installazione della periferica è completa;

- Selezionare “Transfert Consumi” → “Dispositivo di memoria” → “Periferica di rete:” dal “**SW Ripartizione Spese**” cod.755830 per effettuare l'importazione dei consumi ed effettuare la ripartizione delle spese:

