

Rozdzielacze z indywidualnymi zaworami odcinającymi


PL

© Copyright 2025 Caleffi

Seria 359


Zakres
produktów

359410 / 359410 001

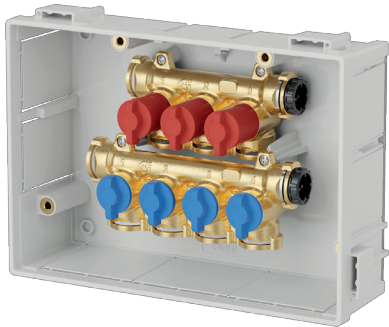

359410 (4 + 3)
359410 001 (4 + 3)

359510 / 359510 001

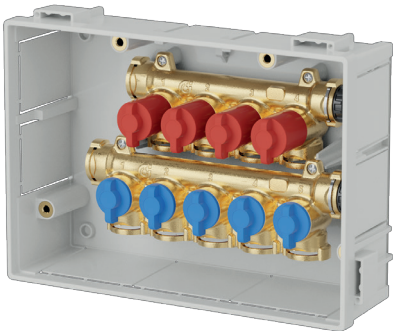

359510 (5 + 4)
359510 001 (5 + 4)

Specyfikacja
techniczna

Materiały

Rozdzielacz

- Korpus: - 359410 / 359510
- 359410 001 / 359510 001
- Wkład odcinający:
- Uszczelnienia:
- Pokręta:
- Wsporniki

mosiądz EN 12165 CW617N
odporny na odcynkowanie **CR** EN 12165 CW724R
PPSU
EPDM
PA6G30
PP

Skrzynka


ABS

Dane eksploatacyjne

- Medium:
Maks. ciśnienie pracy:
Zakres temperatury pracy:
Przyłącza główne:
Przyłącza wyjść:
Rozstaw wyjść:
Średnia wewnętrzna średnica rozdzielacza:
Kv zaworów odcinających:

woda pitna
10 bar
5–90 °C
adapter + klips mocujący
adapter + klips mocujący
35 mm
15 mm
3,2 m³/h


Wymiary

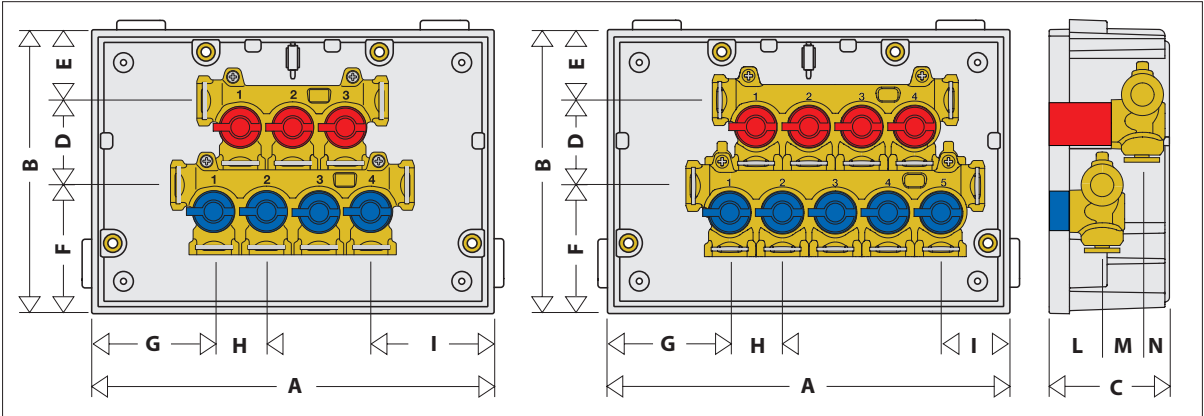

Kod	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
359410	270	190	80	57	47	86	82	35	82	35	27	18
359510	270	190	80	57	47	86	82	35	47	35	27	18

**Charakterystyka
komponentów**

Części zamienne		Akcesoria	
1	359330 (4+3) / 359330 001 (4+3) CW724R 359340 (5+4) / 359340 001 (5+4) CW724R	8	359001 359001 001 CW724R
2	359240 (4+3) / 359240 001 (4+3) CW724R 359250 (5+4) / 359250 001 (5+4) CW724R	9	359002
3	359011 (4+3) / 359012 (5+4)	10	A 359003
4	359002		B 359004
5	359010		C 359005
6	F0001305		D 359006
7	359007	11	A 359024
			B 359064

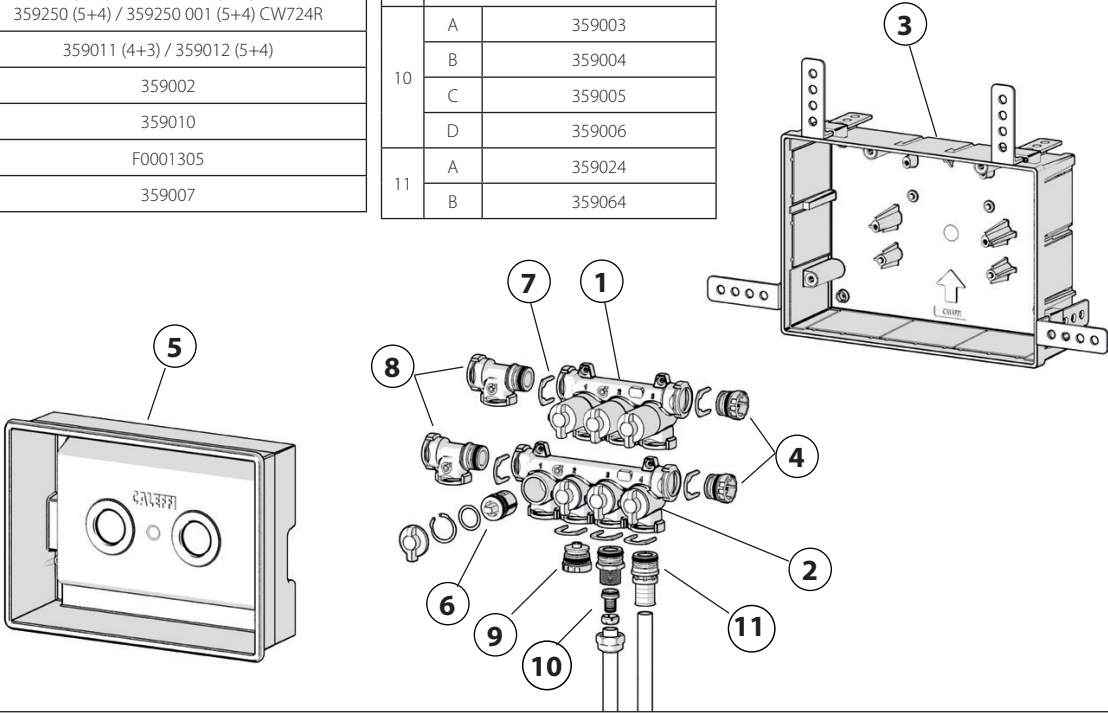

Grupa zawiera w zestawie:

- 1. Rozdzielacz z zaworami odcinającymi dla wody ciepłej
- 2. Rozdzielacz z zaworami odcinającymi dla wody zimnej
- 3. Skrzynka z mocowaniem na rozdzielacze oraz z uchwytami montażowymi
- 4. Dwie zaślepki z klipsem mocującym
- 5. Pokrywa ochronna na czas montażu


Części zamienne

- 6. Wkłady indywidualnych zaworów odcinających
- 7. Klipsy mocujące


Akcesoria

- 8. Trójniki z klipsem mocującym
- 9. Zaślepka z klipsem mocującym
- 10. A - 23 p. 1,5 złączka z klipsem mocującym
B - złączka 1/2", Ø 13 uszczelnienie płaskie z klipsem mocującym
C - złączka 3/4", Ø 18 uszczelnienie płaskie z klipsem mocującym
D - złączka Euroconus 3/4", Ø 18 z klipsem mocującym
- 11. A - złączka zaprasowywana, Ø 16 x 2 z klipsem mocującym
B - złączka zaprasowywana, Ø 20 x 2 z klipsem mocującym


Montaż

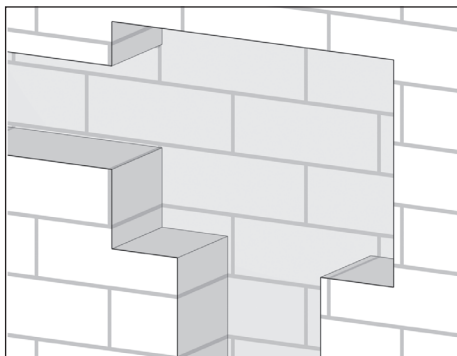


1 - Przygotować ścianę pod montaż

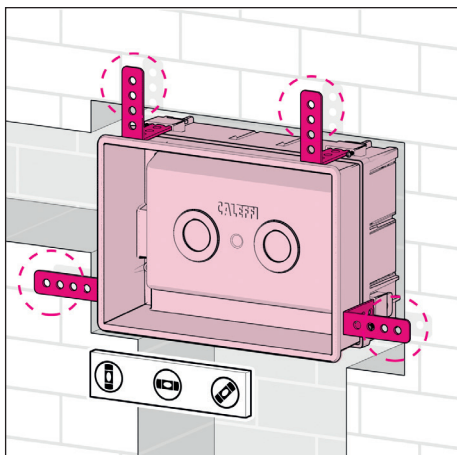


2a - Ustawić skrzynkę razem z pokrywą ochronną i zamocować uchwyty.

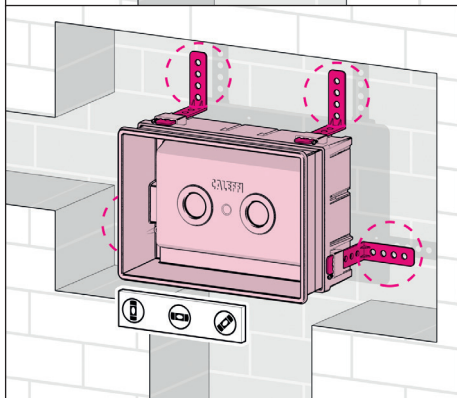


- Odpowiednio ustawić uchwyty.

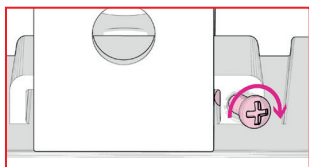

2b - Wyregulować głębokość skrzynki wraz z pokrywą. Przymocować uchwyty do skrzynki za pomocą dołączonych śrub.

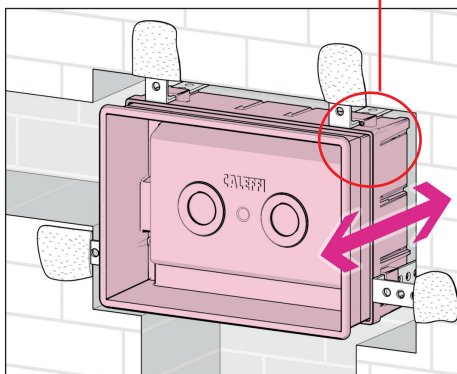


UWAGA

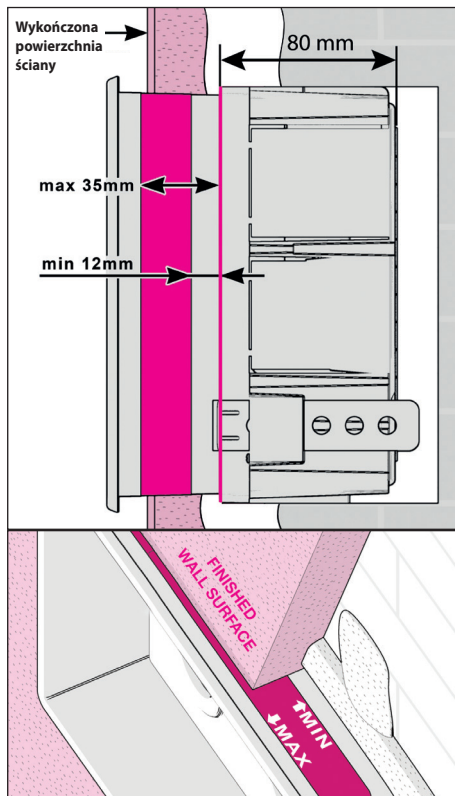


UWAGA - Zakres szerokości wnęki 12-35 mm (krawędź skrzynki - wykończenie ściany).


- Należy zwrócić uwagę na ograniczenia wnęki skrzynki.

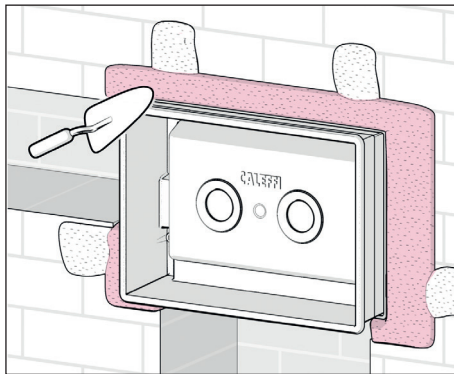

3 - Zakończyć prace murarskie.

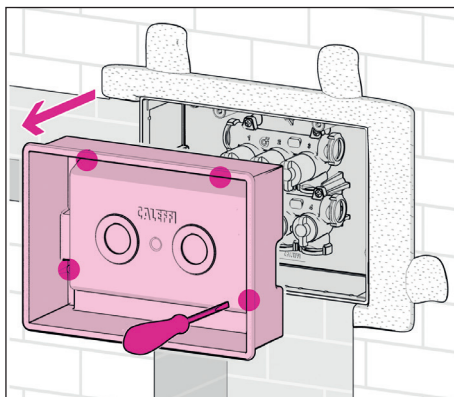


4 - Zdjąć ostrożnie pokrywę ochronną ze skrzynki.

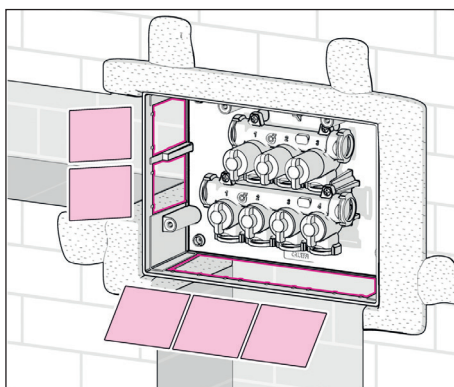


5 - Wyłamać elementy ze skrzynki aby umożliwić podłączenie rur.

OPCJONALNIE

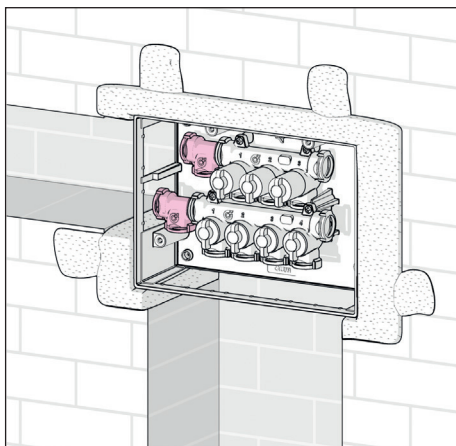


W razie potrzeby można zamontować trójnik aby podłączyć instalację cyrkulacji.

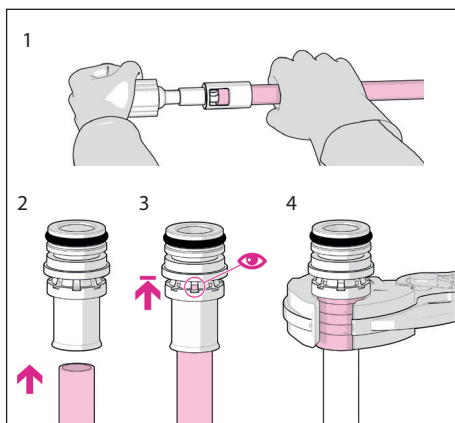


6 - Zamontować złączki na rurze.


6a - Złączki zaprasowywane (patrz instrukcja montażu).

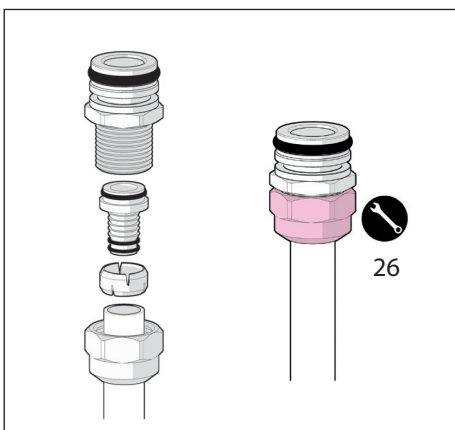

6b - Złączki zaciskowe (patrz instrukcja montażu).

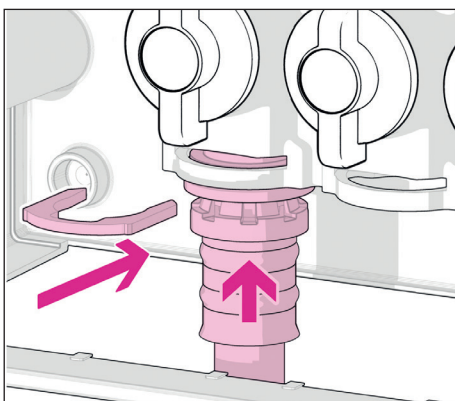


7 - Wcisnąć rury do rozdzielacza i zablokować je dołączonymi klipsami.

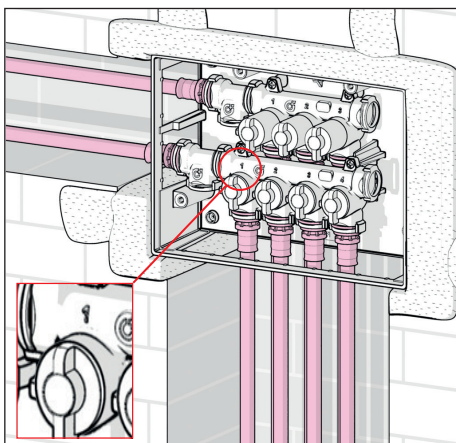


8 - Powtórzyć te czynności dla wszystkich wyjść, przypisując numer wyjścia do obsługiwanego odbiornika.

OPCJONALNIE

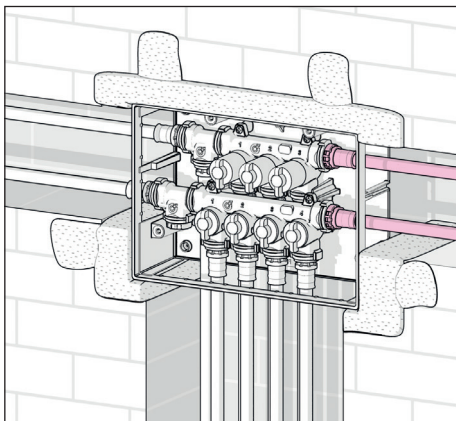


Istnieje możliwość montażu na przelot.

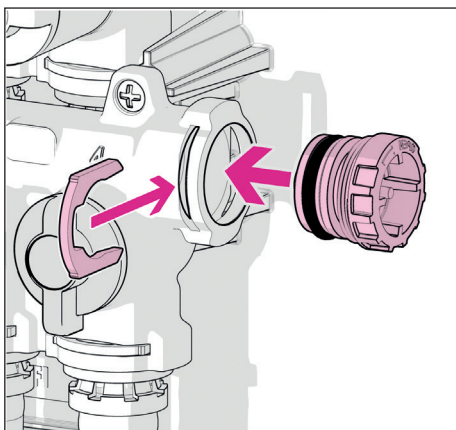


9 - Jeżeli wyjścia na przelot są nieużywane należy je zamknąć przeznaczonymi do tego zaślepkami.


UWAGA

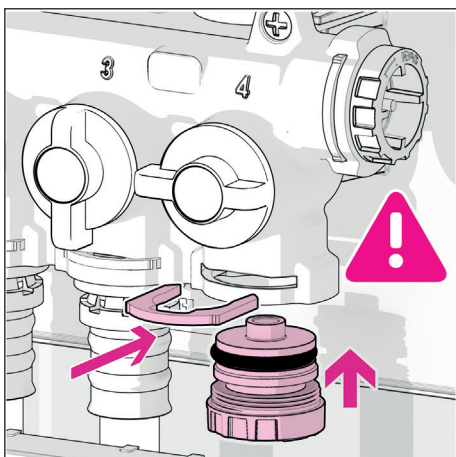


Jeżeli nieużywane są wyjścia dolne, OBOWIĄZKOWE jest zamontowanie dedykowanych zaślepek (kod 359002). Samo odcięcie wyjść nie jest dozwolone.

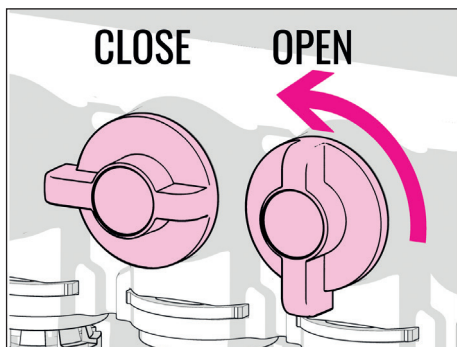

10 - Otworzyć zawory odcinające.

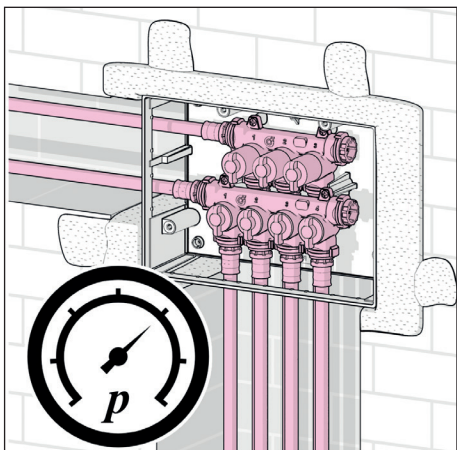


11 - Wykonać próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

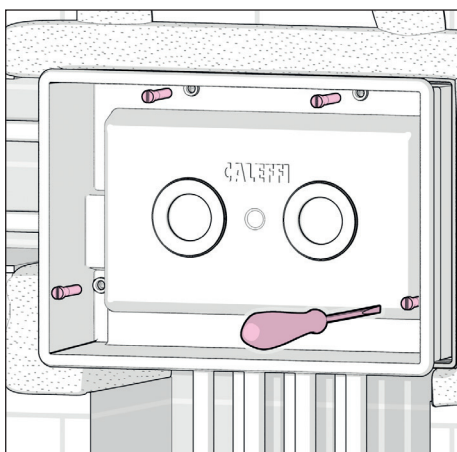

12 - Zamontować ponownie pokrywę ochronną.

UWAGA

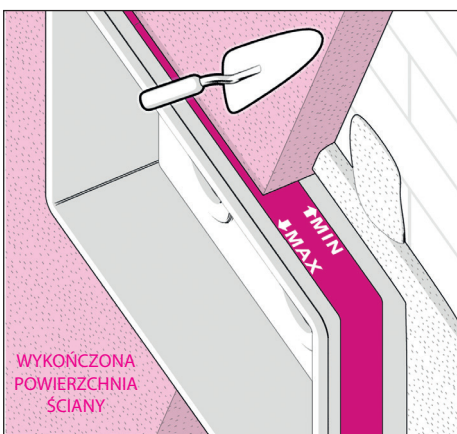

13 - Prace wykończeniowe wykonać przestrzegając zakresu podanego na pokrywie ochronnej.

UWAGA

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji nr 68459 znajdującej się w opakowaniu.