

Rozdzielacze z głównymi zaworami odcinającymi

PL

© Copyright 2025 Caleffi

Seria 359

Zakres produktów

359420 / 359420 001



359420 (4 + 3)

359420 001 (4 + 3)

Specyfikacja techniczna

Materiały

Rozdzielacze

- Korpus: - 359420
- 359420 001

- Wkład odcinający:
- Uszczelnienia:
- Pokręta:
- Wsporniki:

Skrzynka

Dane eksploatacyjne

- Medium:
- Maks. ciśnienie pracy:
- Zakres temperatury pracy:
- Przylączy główne:
- Przylączy wyjść:
- Rozstaw wyjść:
- Średnia wewnętrzna średnica rozdzielacza:
- Kv zaworów odcinających:
- Współczynnik strat miejscowych na wyjściach ξ:


mosiądz EN 12165 CW617N
odporny na odcynkowanie  EN 12165 CW724R

PPSU
EPDM
PA6G30
PP

ABS

woda pitna
10 bar
5–90 °C
adapter + klips mocujący
adapter + klips mocujący
32 mm
15 mm
7 m³/h
3


Wymiary

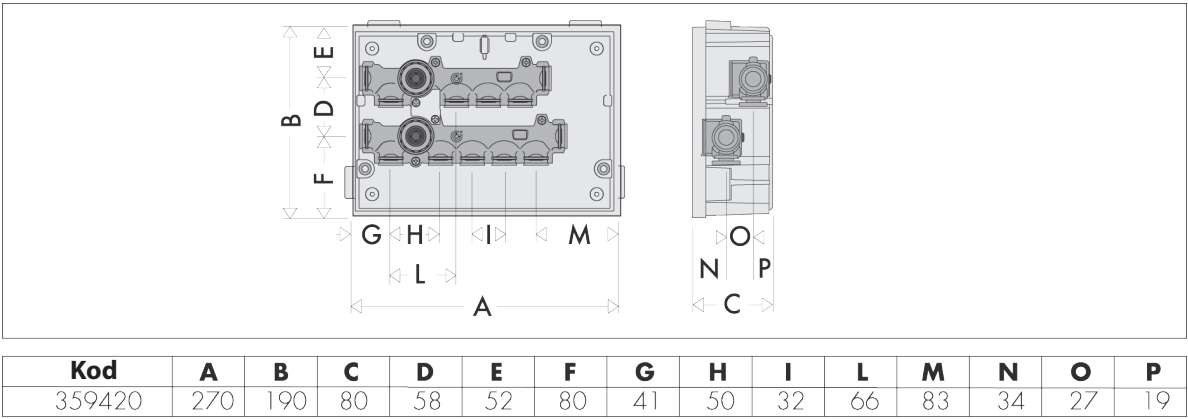

Charakterystyka komponentów

	Części zamienne
1	359630 (4+3) / 359630 001 (4+3) CW724R
2	359640 (4+3) / 359640 001 (4+3) CW724R
3	359013 (4+3)
4	359002
5	-
6	F0001306
7	359007

	Akcesoria
8	359001 359001 001 CW724R
9	359002
10	A 359024
	B 359064
	C 359025
	D 359065
	E 359066
	F 359087

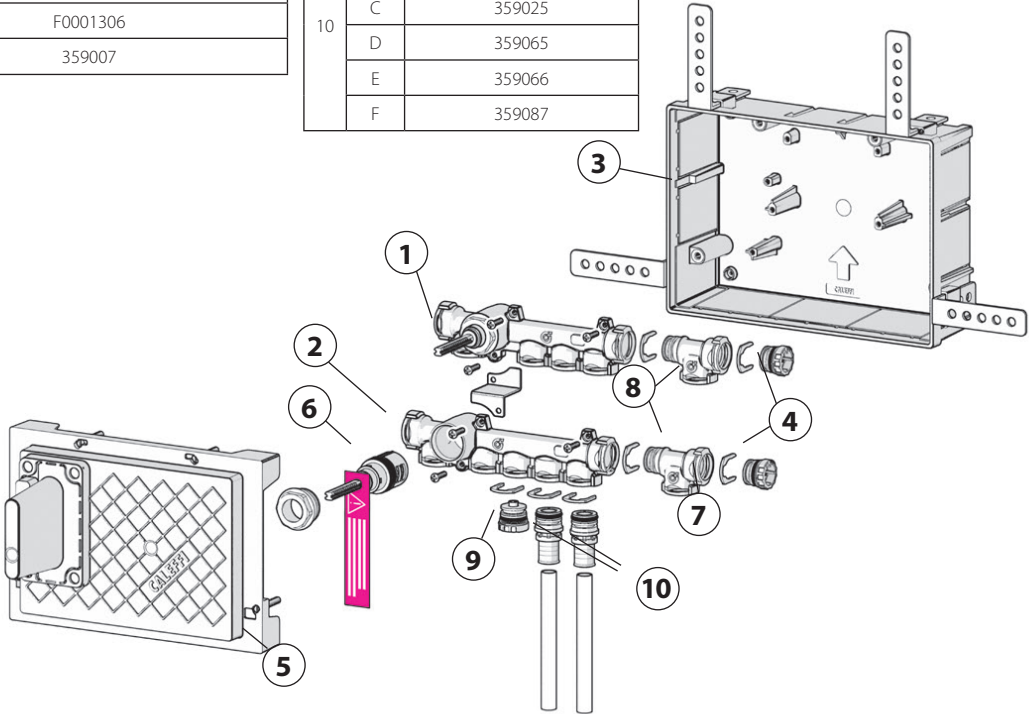

Grupa zawiera w zestawie:

- 1. Rozdzielacz z głównymi zaworami odcinającymi dla wody ciepłej
- 2. Rozdzielacz z głównymi zaworami odcinającymi dla wody zimnej
- 3. Szynka z mocowaniem na rozdzielacze oraz z uchwytyami montażowymi
- 4. Zaślepki z klipsami mocującymi
- 5. Pokrywa ochronna


Części zamienne

- 6. Wkłady głównych zaworów odcinających
- 7. Klipsy mocujące


Akcesoria

- 8. Trójniki z klipsem mocującym
- 9. Zaślepka z klipsem mocującym
- 10. A - 16 x 2 złączka zaprasowywana z klipsem mocującym
B - 20 x 2 złączka zaprasowywana z klipsem mocującym
C - 16 x 2,25 złączka zaprasowywana z klipsem mocującym
D - 20 x 2,25 złączka zaprasowywana z klipsem mocującym
E - 20 x 2,5 złączka zaprasowywana z klipsem mocującym
F - 26 x 3 złączka zaprasowywana z klipsem mocującym


Montaż

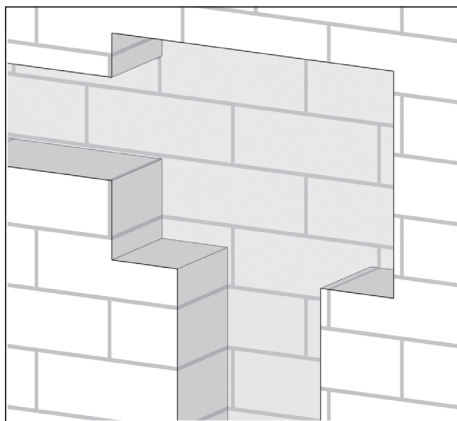


1. Przygotować ścianę pod montaż

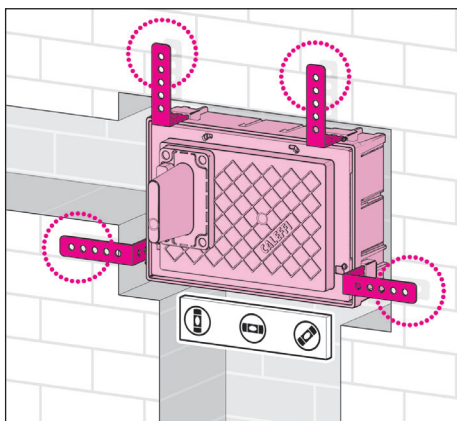


2. a - Ustawić skrzynkę razem z pokrywą ochronną i zamocować uchwyty.

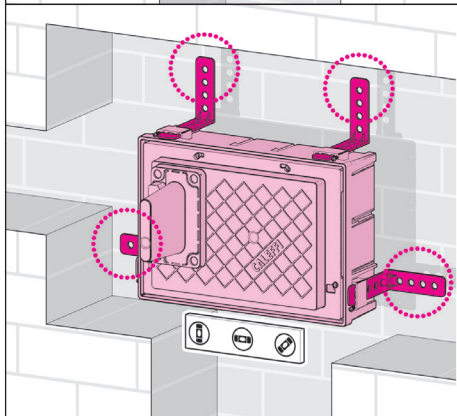


Odpowiednio ustawić uchwyty

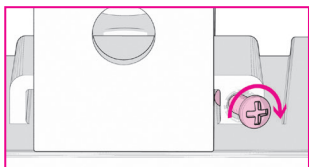


2. b - Wyregulować głębokość skrzynki wraz z pokrywą. Przymocować uchwyty do skrzynki za pomocą dołączonych śrub

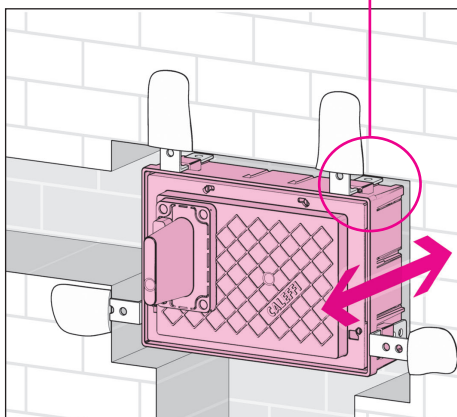


UWAGA

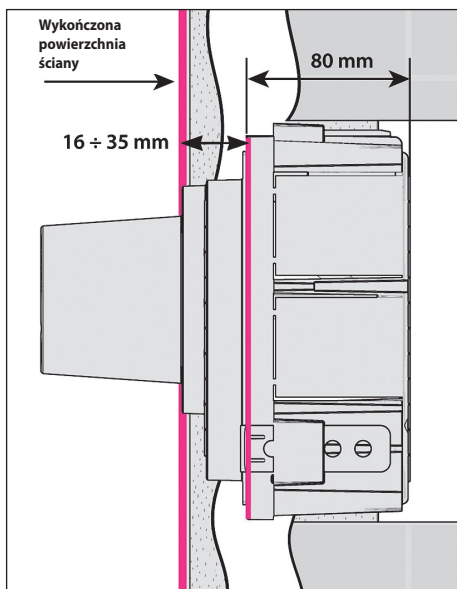


UWAGA - Zakres szerokości wnęki 16-35 mm
(krawędź skrzynki - wykończenie ściany)

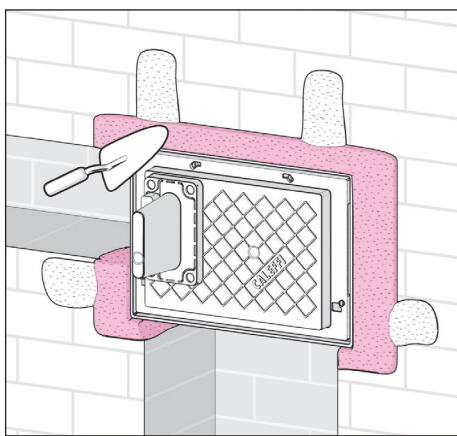

3. Zakończyć prace murarskie

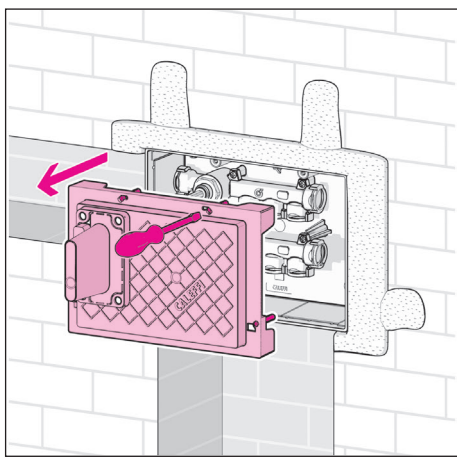

4. Zdjąć ostrożnie pokrywę ochronną ze skrzynki

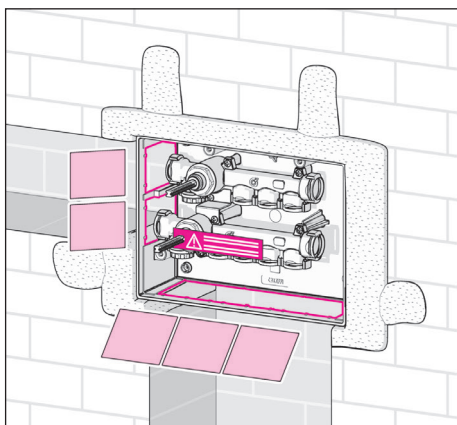


5. Wyłamać elementy ze skrzynki aby umożliwić podłączenie rur




UWAGA!

Nie wyjmować rozdzielaczy


OPCJONALNIE

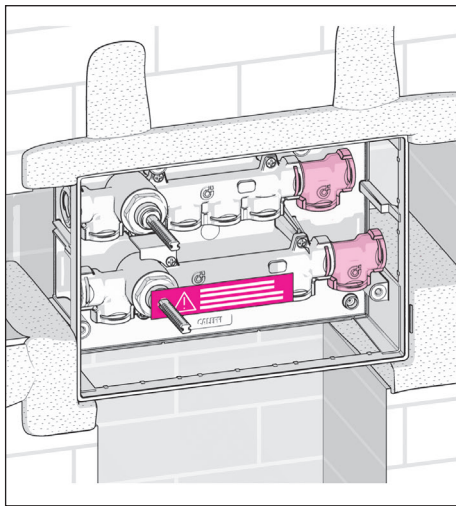

W razie potrzeby można zamontować trójnik aby uzyskać dodatkowe wyjście

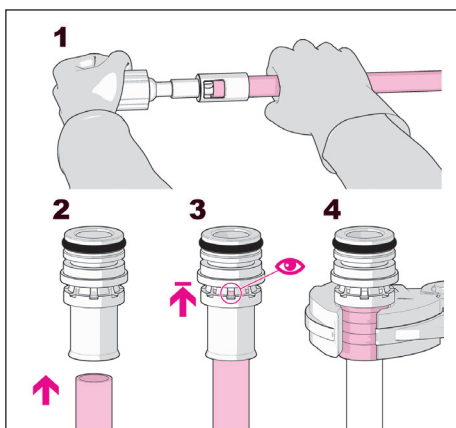

6. Zamontować złączki na rurze
Złączki zaprasowywane (patrz instrukcja montażu)

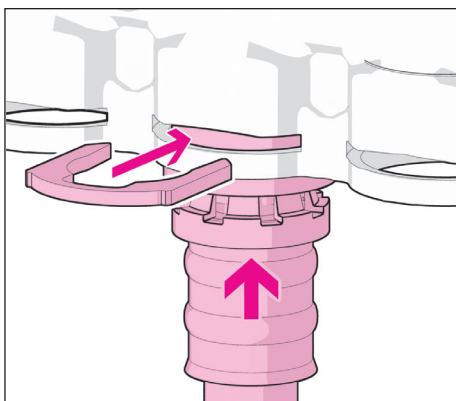


7. Wcisnąć rury do rozdzielacza i zablokować je dołączonymi klipsami




UWAGA!



Nie dokręcać złązek

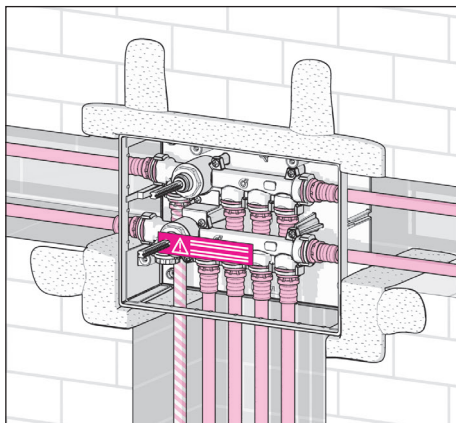


- 8 - Powtórzyć te czynności dla wszystkich wyjść i cyrkulacji

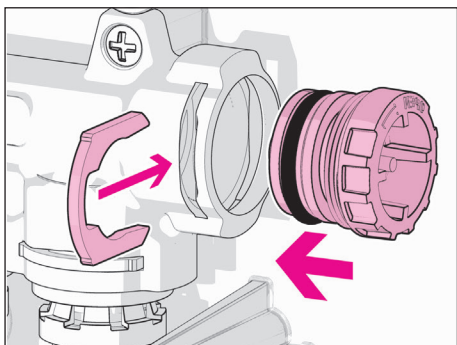


9. Jeżeli wyjścia na przełot są nieużywane należy je zamknąć przeznaczonymi do tego zaślepkami.

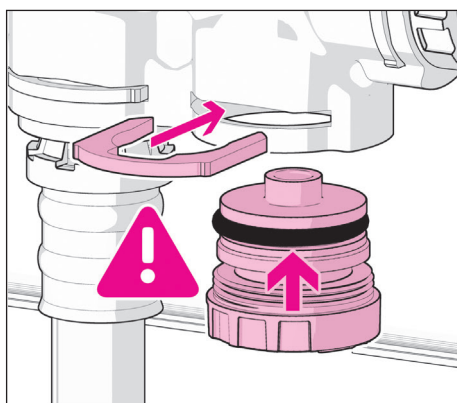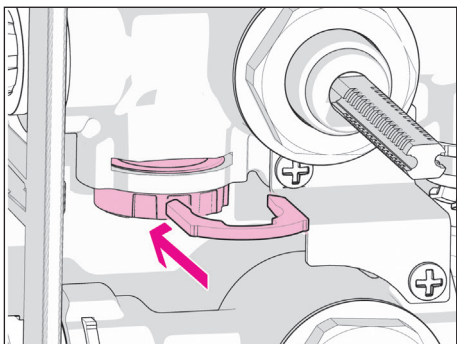


Jeżeli nieużywane są wyjścia dolne, **OBYWIAZKOWE** jest zamontowanie dedykowanych zaślepek (kod 359002)

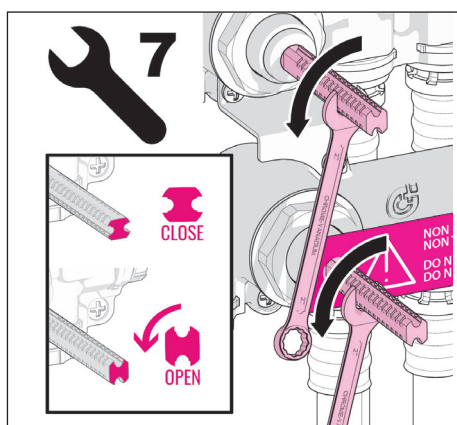


10. Otworzyć zawory odcinające

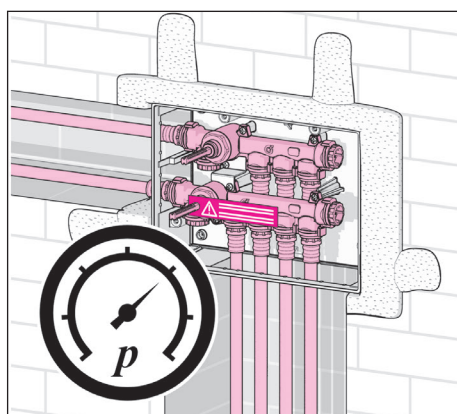

11. Wykonać próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami

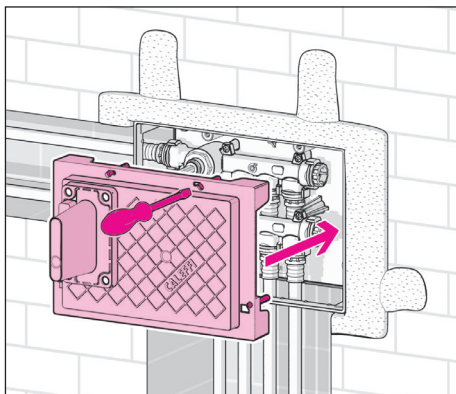


12. Zamontować ponownie pokrywę ochronną

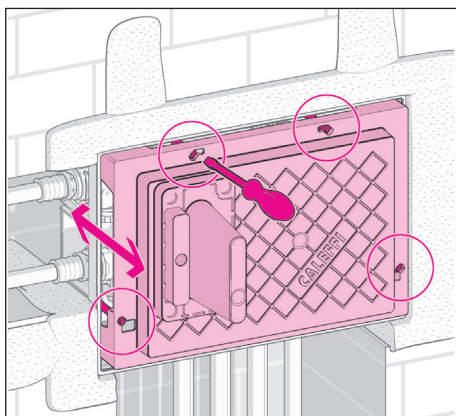


13. Wyregulować głębokość pokrywy za pomocą śrub regulacyjnych

UWAGA!

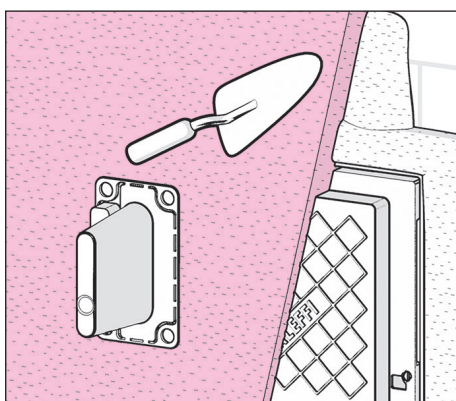

14. Wykończyć zgodnie z rysunkiem

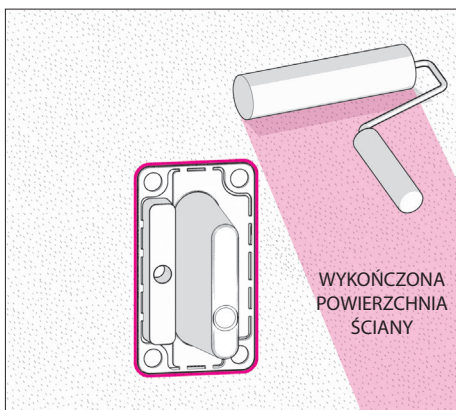

UWAGA!



Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji nr 68459 znajdującej się w opakowaniu.