VERTEILER FÜR FUSSBODENHEIZUNG

SERIE 664

CALEFFI
Hydronic Solutions

Regelung

Zuverlässige und effiziente Steuerung des Wärmebedarfs

FUNKTION UND MERKMALE

- Vorlaufverteiler, komplett mit Durchflussmesser mit Skala (0-5 l/min) und Durchflussmengen-Regelventilen.
- Entsprechend konzipierte Durchflussmesser mit möglicher Inspektion auch bei laufender Anlage, um die Reinigung zu erleichtern.
- Rücklaufverteiler mit Absperrventilen, nachrüstbar mit elektrothermischen Stellantrieben.
- Wandhalterungen aus Polymer mit einstellbarem Mittenabstand
- Kopfgruppen mit automatischem Schnellentlüfter und KFE-Hahn.
- Komplett mit digitalen Flüssigkristallthermometern am Verteiler des Vorlaufs und des Rücklaufs

PRODUKTÜBERSICHT

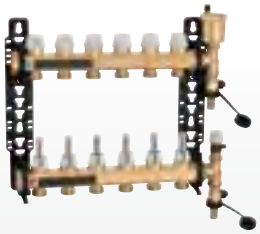

LEISTUNGEN	
BETRIEBSMEDIEN	Wasser, Glykollösungen
MAX. GLYKOLGEHALT	30%
MAXIMALER Betriebsdruck	6 bar
TEMPERATURBEREICH	5÷60°C
MITTENABSTAND ABGÄNGE	50 mm

ART.NR.	ANSCHLUSS	ANZ. ABGÄNGE	ABGÄNGE
6646B1	1”	x 2	3/4” AG
6646C1	1”	x 3	3/4” AG
6646D1	1”	x 4	3/4” AG
6646E1	1”	x 5	3/4” AG
6646F1	1”	x 6	3/4” AG
6646G1	1”	x 7	3/4” AG
6646H1	1”	x 8	3/4” AG
6646I1	1”	x 9	3/4” AG
6646L1	1”	x 10	3/4” AG
6646M1	1”	x 11	3/4” AG
6646N1	1”	x 12	3/4” AG
6646O1	1”	x 13	3/4” AG

DURCHFLUSSMESSER FÜR REGELUNG DER DURCHFLUSSMENGE

Der Rücklaufverteiler verfügt über Durchflussmesser mit Skala (0-5 l/min) und Durchflussmengen-Regelventile.

Durch manuelle Betätigung im unteren Bereich des Durchflussmessers ist es möglich, die Durchflussmenge jedes einzelnen Kreislaufs auf den geforderten Wert einzuregeln; zudem kann an jedem Durchflussmesser der Wert abgelesen werden.

WARTUNG UND REINIGUNG DER DURCHFLUSSMESSER

1 - Mit Hilfe der Anzeige die Bezugsdurchflussmenge notieren, auf die das Ventil eingestellt wurde.

2 - Den Durchflussmesser manuell durch Betätigung des Sechskants schließen. Anschließend das entsprechende Ventil am Vorlaufverteiler schließen. Auf diese Weise wird der Kreislauf isoliert.

3 - Das Glas mit Skala mit einem Innensechskantschlüssel entfernen; hierbei den unteren Sechskant mit einem festen Schraubenschlüssel festhalten.

4 - Das Glas reinigen; eventuell Wasser verwenden, sofern erforderlich.

BEZUGSDOKUMENTATION: TECHNISCHE BROSCHÜRE 01260

CALEFFI Hydronic Solutions

0356414DE

WIR BEHALTEN UNS VOR, DIE BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND DIESBEZÜGLICHEN TECHNISCHEN DATEN JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU VERBESSERN ODER ZU ÄNDERN.

Caleffi Armaturen GmbH Daimlerstr. 3 D-63165 MÜHLHEIM/MAIN · Deutschland
Tel. +49 (0)6108/9091-0 · Fax +49 (0)6108/9091-70
www.caleffi.com · info@caleffi.de · © Copyright 2014 Caleffi