

Kit sonda bollitore
Boiler probe kit

IT

EN


© Copyright 2024 Caleffi

Code 600003

**Installazione a
pozzetto**
**Pocket
installation**

Posizionare la sonda di temperatura negli appositi pozzetti presenti sull'accumulo.

Place the temperature probe in the specific pockets on the storage tank.

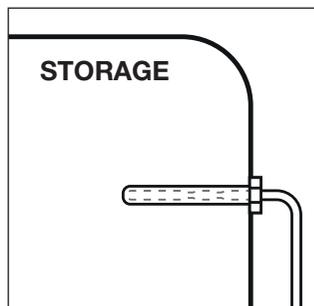


**Installazione a
contatto**
**Contact
installation**

Posizionare la sonda di temperatura sulla tubazione di uscita dell'acqua calda il più possibile vicino all'accumulo.

Place the temperature probe on the hot water outlet pipe as close as possible to the storage tank.


Distribuire la pasta conduttiva per mezzo della apposita siringa pre-caricata sulla superficie di appoggio della sonda.

Spread the conductive paste onto the bearing surface of the sensor with the pre-loaded syringe.

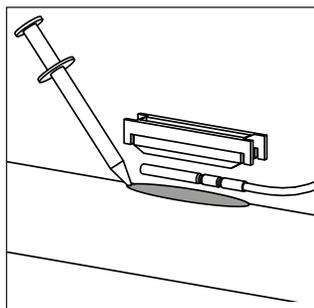

Appoggiare la sonda e il portasonda alla tubazione e fissarli tramite la fascetta in dotazione.

Put the sensor and the sensor holder on the pipe and secure it with the clamp supplied.

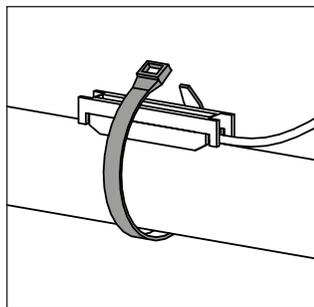

Sicurezza
Safety



L'installazione della sonda deve essere eseguita da parte di personale qualificato in accordo con le vigenti normative.

La sonda deve essere installata correttamente secondo le istruzioni contenute in questo foglio istruzioni.

La sonda non può essere utilizzata per usi diversi da quanto descritto in questo foglio istruzioni.

Utilizzare la pasta conduttrice solo secondo quanto indicato in questo foglio istruzioni.

1. In caso di contatto con la pelle, pulire con uno straccio e lavare accuratamente con acqua e sapone.

2. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua. Se il fastidio perdura, consultare il medico.

3. In caso di ingestione, non ci sono specifiche controindicazioni.

In caso di malore, consultare il medico.

Lasciare il presente manuale ad uso e servizio dell'utente

The sensor must be installed by qualified personnel in accordance with current regulations.

The sensor must be installed correctly in accordance with the instructions given in this instructions sheet.

The sensor must not be used for any purpose other than as described in this instructions sheet.

Use the conducting paste only as directed in this instructions sheet.

1. In case of contact with skin, clean with a cloth and wash carefully with soap and water.

2. In case of contact with eyes, wash immediately with water. If the pain continues, see a doctor.

3. In case of swallowing, there are no specific contraindications. If you feel unwell, see a doctor.

Leave this manual for the user to refer to

PACKAGING

