

Gambe di sostegno per filtri magnetici serie 579

Legs for 579 series magnetic strainers

IT


EN

© Copyright 2026 Caleffi

Code 579005

Gamma prodotto

Product range

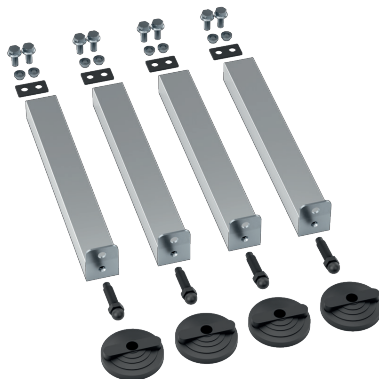

579005

Installazione



Installation

Passaggio 1:

Inserire il piede nel supporto fino a udire il “click”, che conferma il corretto fissaggio.

Step 1:

Insert the foot into the support until you hear a “click”, which confirms it is securely in place.

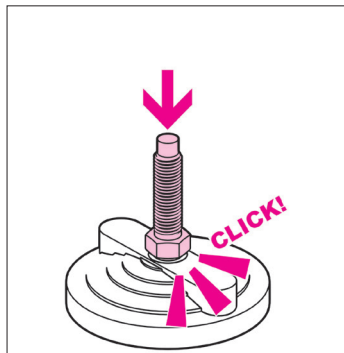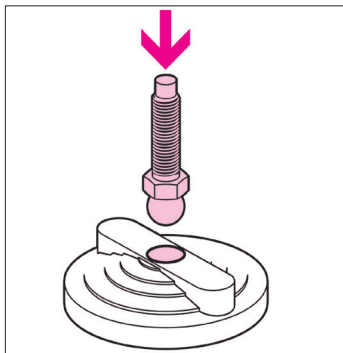


Passaggio 2:

Avvitare il bullone del piede per regolare l'altezza e la stabilità del dispositivo.

Step 2:

Tighten the bolt on the foot to adjust the height of the device and increase its stability.

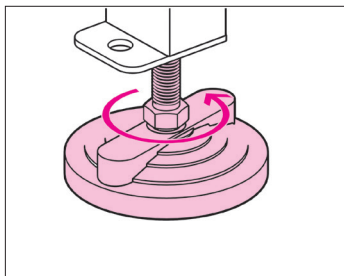**Passaggio 3:**

Avvitare le gambe al dispositivo assicurandosi della presenza del disgiuntore termico.

Step 3:

Fix the legs to the device, making sure the thermal decoupler is fitted.

